

# MITSUBISHI

三菱全自動電気洗濯機（家庭用）

形名

MAW-5U

MAW-6U

## 取扱説明書

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

### も く じ

ページ

安全のために必ずお守りください	2
お願い	5
操作部のなまえとはたらき	6
●終了メロディを消したいとき	
各部のなまえ	8
お洗濯を始める前に	9
据え付け	30

カラット運転をおこなうとき(カラット・槽乾燥)	10
おまかせコース	
●ふだんのお洗濯	(標準コース) 14
●つけおき洗いをする	(つけおきコース) 16
●急いで洗濯する	(お急ぎコース) 16
●ランジェリーなどを洗う	(手洗いコース) 18
●毛布を洗う	(毛布コース) 20
洗いだけ・脱水だけなど、おこのみで洗う	22
予約して洗濯するとき	24

洗剤類の使いかた	25
●粉末合成洗剤 ●液体洗剤 ●粉石けん(天然石けん)	
●柔軟剤 ●漂白剤	
お手入れ	28
●糸くずフィルター ●本体 ●洗濯・脱水槽 ●給水口	
●凍結を防ぐには ●もし凍結したら	

故障かな?と思ったら	36
保証とアフターサービス	38
仕様・別売部品	40

ご使用の前に

使いかた

上手なお洗濯

困ったとき

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

**警告**

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

**注意**

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

## 警告

洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない  
特にお子様にはご注意ください。



ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きつき、けがの原因になります。

接触禁止

幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない



洗濯機の近くに台などを置かない。

槽内に落ちてけがをしたり、おぼれる原因になります。

禁止

本体各部に水をかけない



感電・ショートの原因になります。

水かけ禁止

浴室など湿気の多い場所に据え付けない

漏電による火災や感電の原因になります。



水場での使用禁止

風雨にさらされる場所に据え付けない

漏電による火災や感電の原因になります。



水かけ禁止

引火物を洗濯・脱水槽に入れない



灯油・ガソリン・ベンジン・シンナーなどや、それらの付着した衣類を入れたり近づけたりしない。

爆発や火災の原因になります。

禁止

プラスチック部に火気を近づけない



火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などを近づけない。

火災や変形の原因になります。

禁止

改造しない。また修理技術者以外の人は分解・修理しない





火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

分解禁止



傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない



感電・ショート・発火の原因になります。


使用禁止

■図記号の意味は次のとおりです。


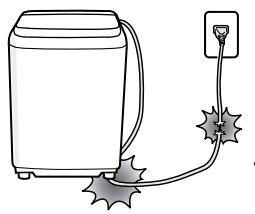
	絶対におこなわない。		絶対に分解・修理・改造はしない。
	絶対に触れない。		必ず指示に従い、おこなう。
	絶対に風呂、シャワーなど水場では使用しない。		必ずアース線を取り付ける。
	絶対に水をかけない。		必ず電源プラグをコンセントから抜く。

(洗濯機にある表示)

	感電注意
	指をはさまれないよう注意
	発火注意
	注意

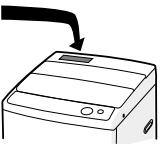

電源コードは傷つけない


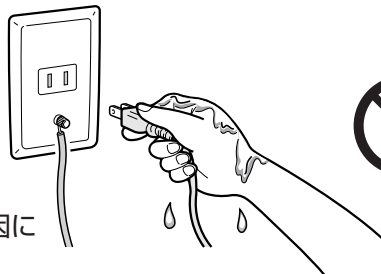


電源コードを加工したり、無理に曲げたり、たばねたり引っ張ったりしない。また重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。

破損して、火災や感電の原因になります。

傷つけ禁止


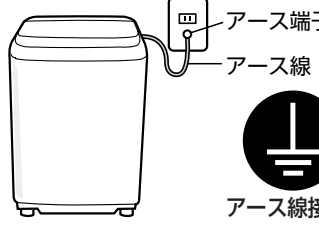
電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



感電やけがの原因になります。

禁止

アース線を取り付ける



故障や漏電のときに感電の原因になります。

アースの取り付けは販売店にご相談ください。

アース端子

アース線

アース線接続

P30

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う





100V以外の使用や他の器具との併用・たこ足配線はしない。

感電・発熱・火災の原因になります。

100V・15A以上

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く



感電やけがの原因になります。

電源プラグを抜く

電源プラグのほこりを取る



ほこりが付着して火災の原因になります。

ほこりを取る

安全のために必ずお守りください

# 注意


洗濯機の下に手や足を入れない




洗濯機の上にのぼったり重い物をのせない




50℃以上のお湯は使わない

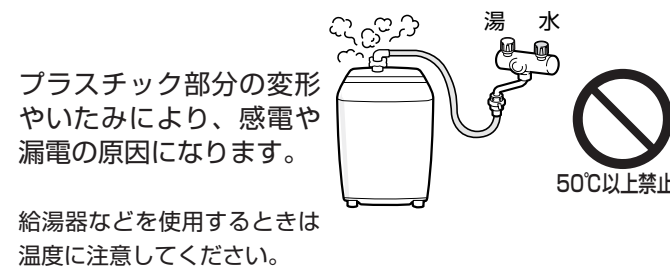


防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ脱水をしない

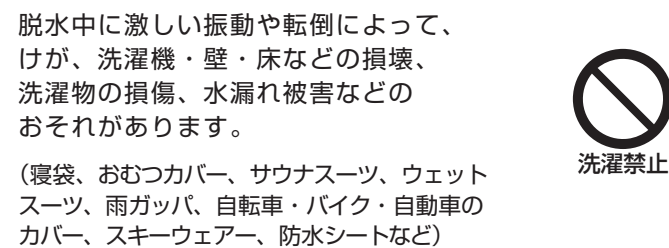

洗濯前は必ず水道栓を開いて水もれがないか確認する

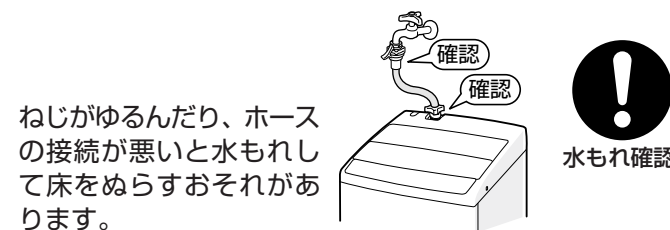

電源コードは電源プラグを持って抜く

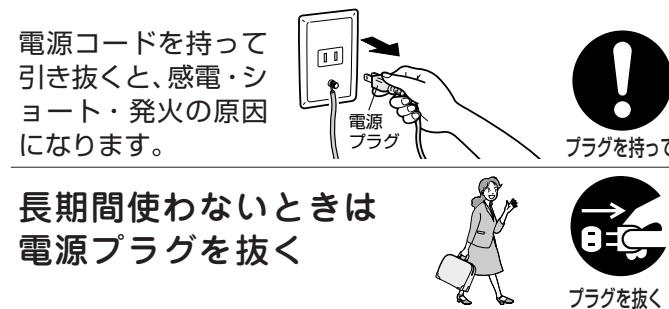


# お願い


脱水中、ふたを開けてから15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらないときは、直ちに使用を中止する




脱水の時に洗濯物が飛び出さないために

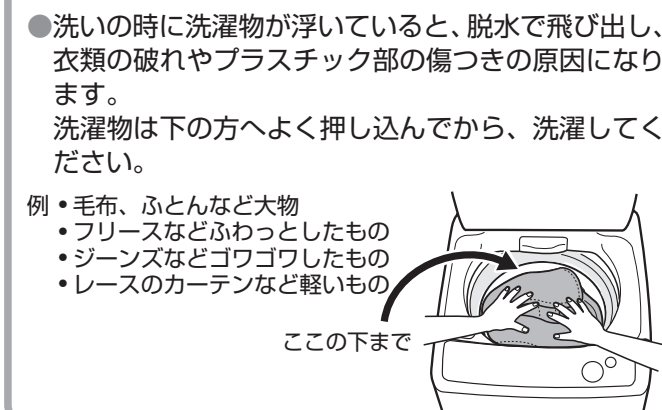

洗濯物が浮いているときは



洗濯・脱水槽のさびを防ぐため

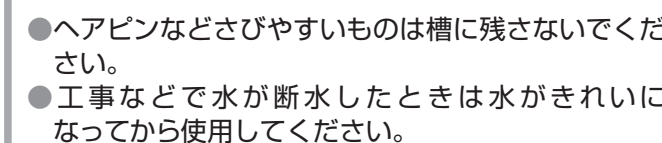


洗濯が終わったら、水道栓を閉じる




洗濯前にポケットの小物を取り除く



洗濯機で洗えると表示されていても洗えないもの

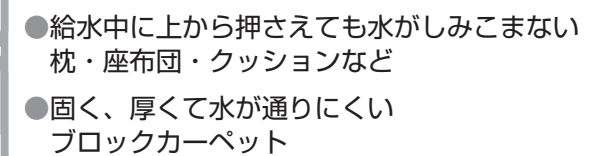

洗濯機カバーをお使いの場合

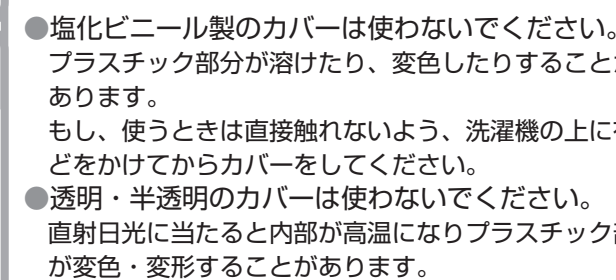


## 業務用または共同使用などでお使いになるとき

美容院での業務用使用や寮での共同使用などにより、一日の使用時間が長い場合は、短期間で部品の交換が必要になることがあります。このような場合は保証の対象にはなりません。お買上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けられることをおすすめします。




# 操作部のなまえとはたらき

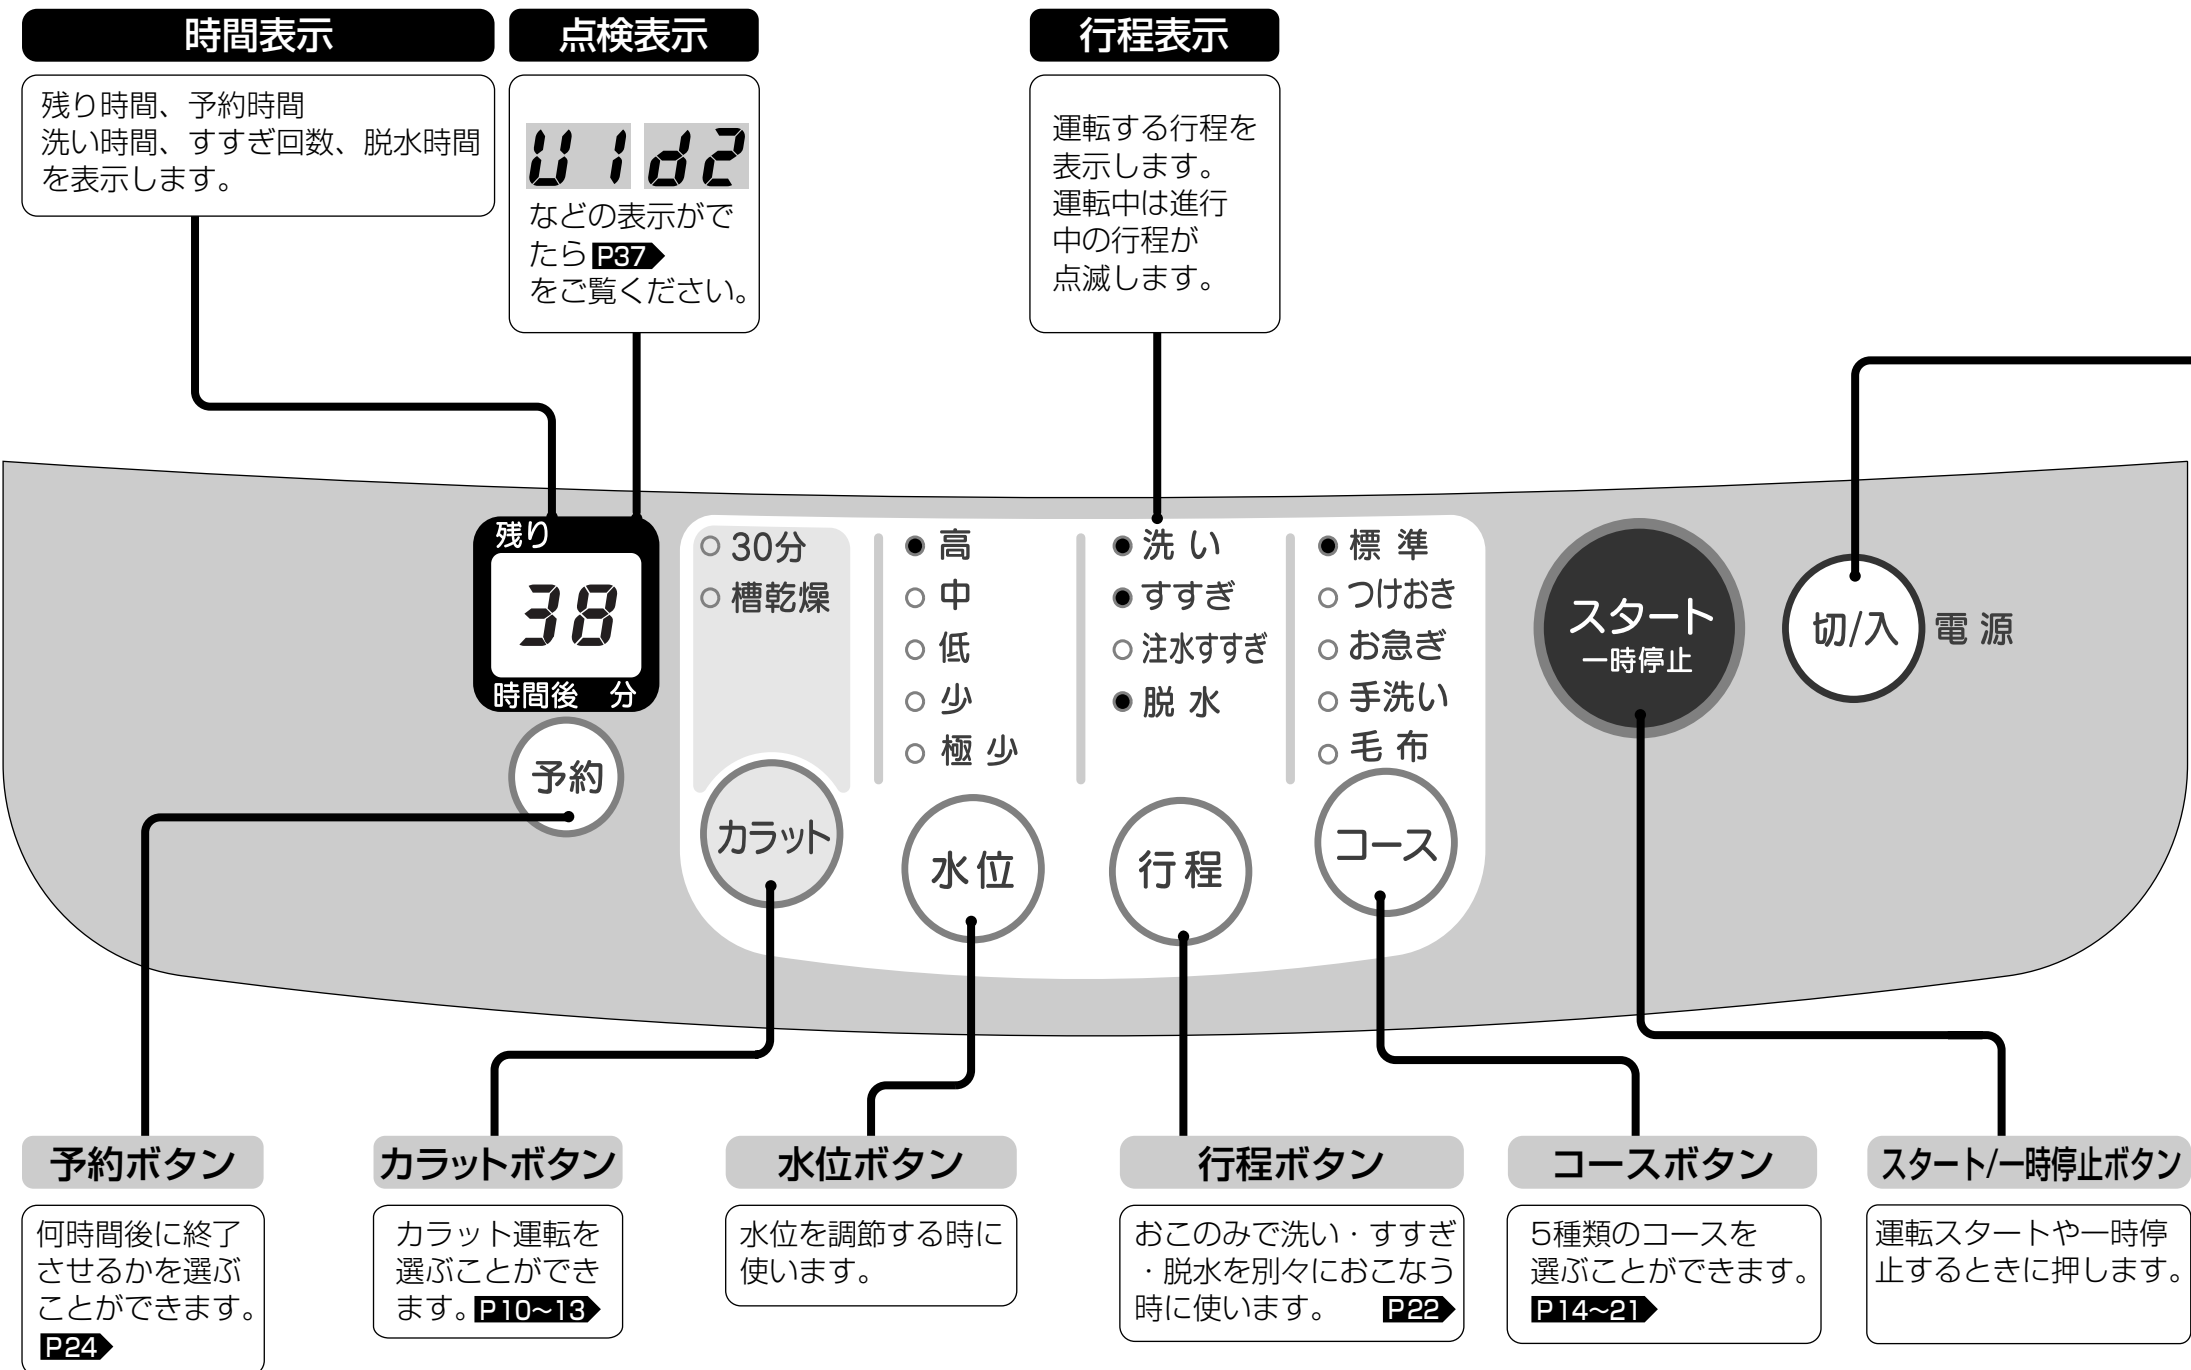

## お知らせ


- ボタンを押すと下記のように表示が変わり、「ピ」と音が鳴ります。
- それぞれ1ヵ所だけ「ビビ」と鳴るところがあります。
- 各ボタンの近くに点字がついています。

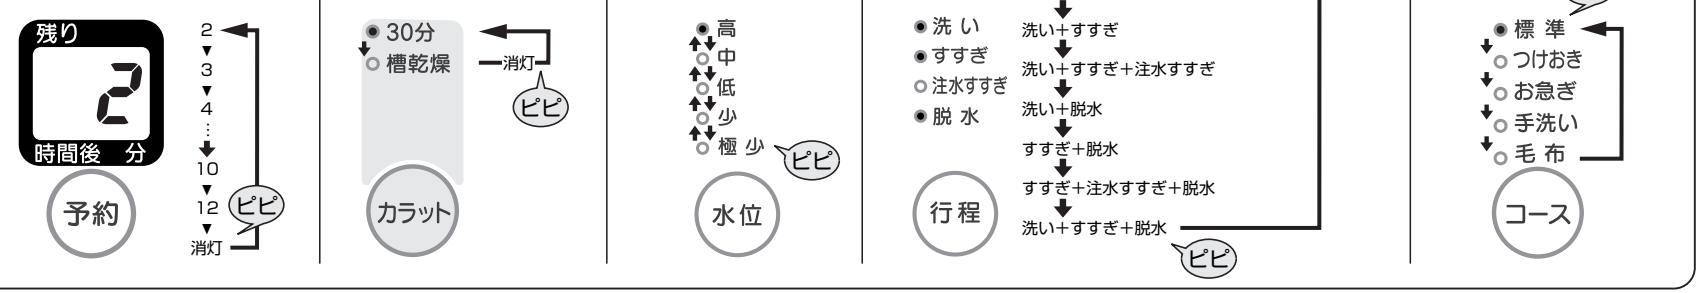

## 終了メロディを消したいとき

電源「切」の状態でおこなってください。

スタート一時停止を押しながら、「電源」を押し、「ピッピッ」と鳴るまで3秒以上押し続ける

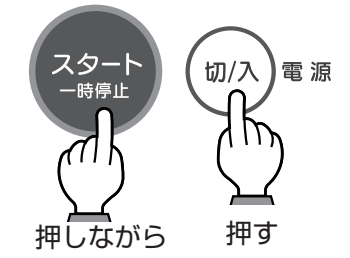

表示が出ます  
これで終了音が鳴りません。


## 再度鳴らしたいとき

スタート一時停止を押しながら、「電源」を押し、「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける


表示が出ます。  
これで終了音が鳴ります。

操作部のなまえとはたらき

# 各部のなまえ

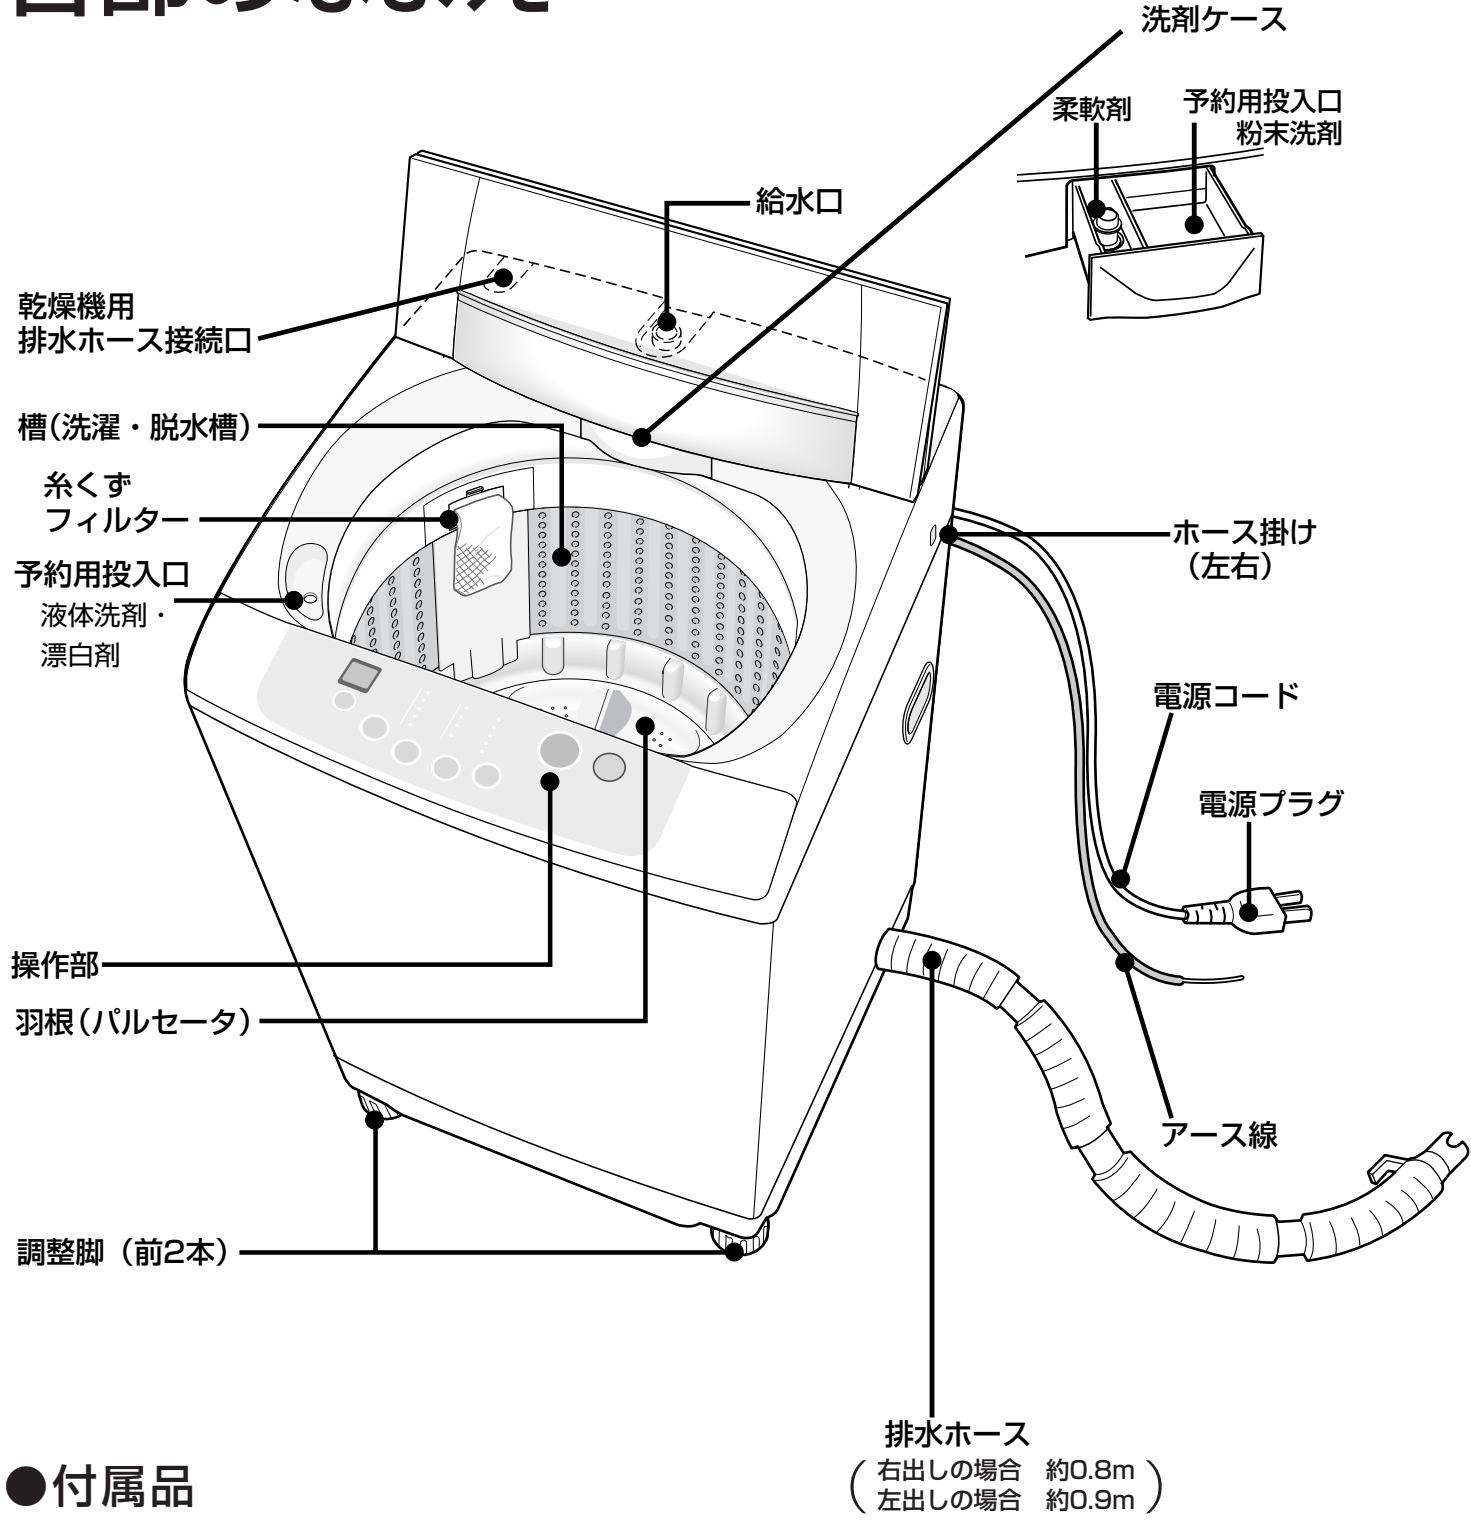

## ●付属品

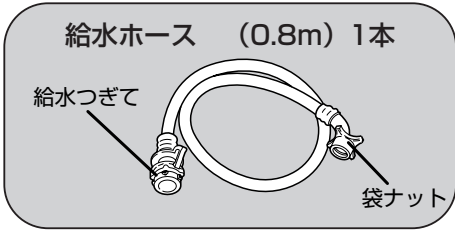


# お洗濯を始める前に

## 初めて使うとき

30～35ページの据え付けのページに従って、据え付けをしてください。

## ふだん使うとき

### 洗濯機の準備

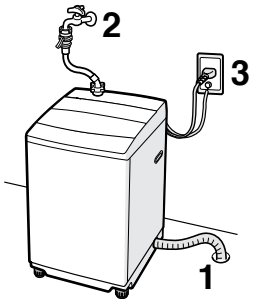

- 1 排水ホースを排水できる状態にする P32
- 2 給水ホースを取り付ける P34
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む P30

### 洗濯物の準備

●ポケットの小物は取り除きボタンやファスナーは閉じる

●どろや砂はブラシで落とす

●デリケートな衣類はネットに入れる

●ブラジャーはネットに入れて手洗いコースで洗う

●よごれのひどいところは部分洗い洗剤をつける

●色ものと白ものは分ける色移りを防ぎます。

●飾りや付属品があったり毛玉や糸くずが気になるときは裏返す

### ■洗濯物の重さの目安

半袖アンダーシャツ 綿100% 約130g	カッターシャツ・ブラウス 混紡 約200g	パジャマ(上下) 綿100% 約500g	作業服(上下) 混紡 約800g	バスタオル 綿100% 約300g
				シングルシート 綿100% 約500g

お洗濯を始める前に各部のなまえ



# カラット運転をおこなうとき

## カラット運転とは

### ① 洗濯物を早く乾かすことができます。

カラット運転は


槽(洗濯・脱水槽)の回転とともに、槽内を風が吹き抜け洗濯物から、水分を奪い去る運転です。

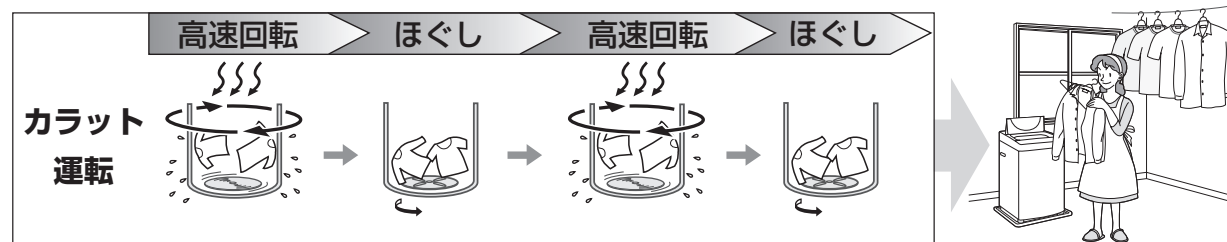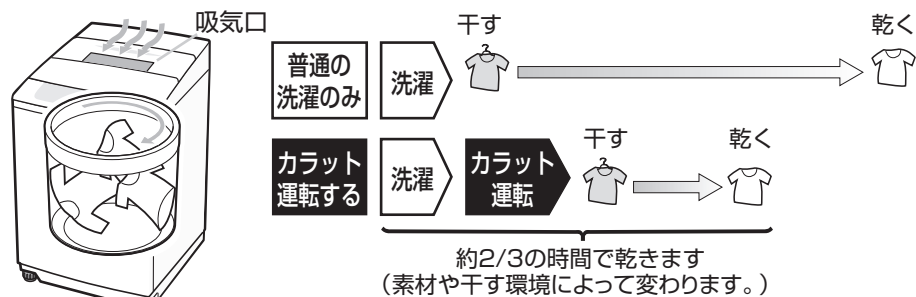

(衣類が少ない時は、ほぐし効果の出ない場合があります)

### ② 洗濯・脱水槽内を乾かすことができます。

槽乾燥運転(約15分間)をおこなえば、洗濯・脱水槽内の水気が取れるので、カビの予防になります。

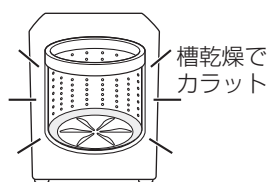

## こんな時に使います


- 雨で洗濯物が外に干せない時  
部屋に干す場合の干しかた P13




- 洗濯物が多いので、  
午前中に1セットは乾いて欲しい



- 曇っているので、洗濯物の乾きが悪そう

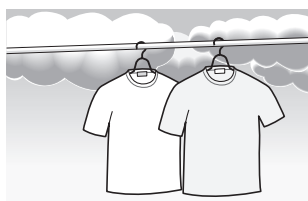


- 帰りが遅いから外に干したくない。

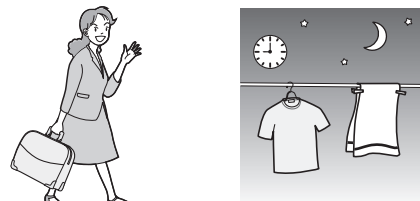

- 夜洗って、明日の朝までに洗濯物を乾かしたい



- 湿気が多いのでカビが心配

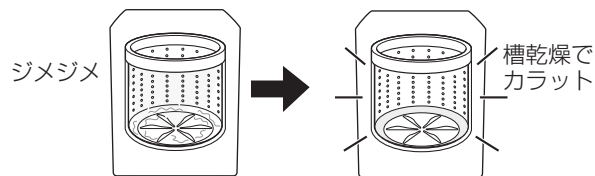

## お勧めの衣類について


化繊の衣類(ジャージ、フリース、...)

- すぐ乾いて効果的!




厚手の衣類(トレーナー、ジーパン、...)

- 天日干ししている時間も短縮でき、紫外線による布傷み、色あせも軽減できます。

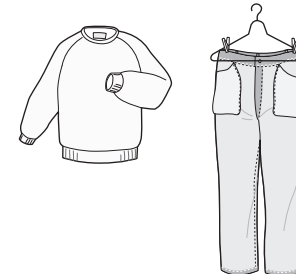


薄手の衣類(給食衣、体操服、Yシャツ、ハンカチなど)

- アイロンをかけることで、すぐ着られます。

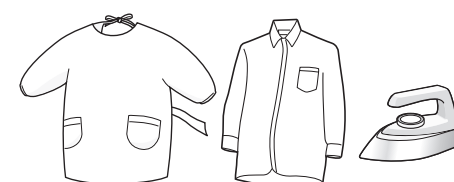

毛布、タオルケットなどの大物

- 軽くなって取り出しが楽です。
- 大物が早く乾くので、物干しざおを占領している時間が少なくて済みます。

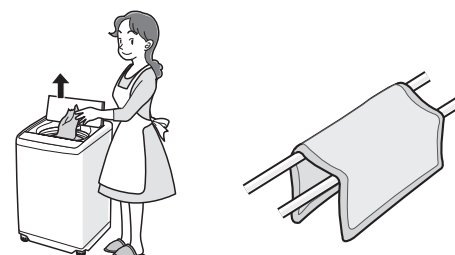

タオル・バスタオル

- ジメジメした状態が短いので、部屋で干した時特有の臭いが発生しにくくなります。市販の部屋干し用洗剤や、抗菌剤入りの柔軟剤を使うと臭いの発生を防ぐので更に効果的です。




## お勧めできない衣類

- しわが気になる衣類(ブラウス、綿100%のシャツなど)
- 型くずれが気になる衣類(肩パッド入りなど)
- デリケートな衣類(ブラジャー、スリッパ、セーターなど)
- 取扱絵表示に☓がある衣類



## 上手な使いかたについて

- 柔軟剤を使うとシワが付きにくくなります。
- ドラム式乾燥機を使う場合も、カラット運転してから使うと早く乾くので、電気代が節約できます。
- 洗濯物は少なめにすると、カラット運転の効果が上がり、シワも付きにくくなります。

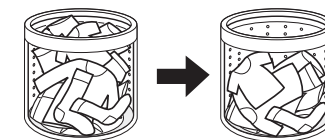



## カラットの使いかた

残り  
**67**  
時間後 分

● 30分  
○ 槽乾燥

● 高  
○ 中  
○ 低  
○ 少  
○ 極少

● 洗 い  
● すすぎ  
○ 注水すぎ  
● 脱 水

● 標 準  
○ つけおき  
○ お急ぎ  
○ 手洗い  
○ 毛 布

スタート  
一時停止

切/入 電源

予約

カラット

水位

行程

コース

### おまかせコースで 使う場合

例  
● 標準コースとカラット運転  
● 毛布コースとカラット運転

1 洗濯物を入れ、電源  
を押して「入」にする

2 コースを選ぶ

3 カラット で選ぶ

● 30分 「カラット」  
○ 槽乾燥 運転を30分間  
おこないます。

4 スタート  
一時停止 を押す

5 必要に応じて洗剤を  
入れ、ふたを閉める

### お知らせ

● 手洗いコースには使えません。  
デリケートな衣類は、型くずれ、縮みの恐れがあります。

### おこのみで 選ぶ場合

例  
● すすぎとカラット運転

1 洗濯物を入れ、電源  
を押して「入」にする

2 行程 で選ぶ

例「すすぎ」と「脱水」  
「洗い」「すすぎ」「注水すぎ」「脱水」

● 「脱水」を選んでいないと  
カラットは選べません

3 カラット で選ぶ

● 30分 「カラット」  
○ 槽乾燥 運転を30分間  
おこないます。

4 スタート  
一時停止 を押す

5 必要に応じて洗剤を  
入れ、ふたを閉める

### 槽乾燥運転を おこなう場合

1 電源を押して  
「入」にする  
● 洗濯物が入っていない  
ことを確認してください

2 カラット で選ぶ

○ 30分 「槽乾燥」  
● 槽乾燥 運転を15分間  
おこないます。

3 ふたを閉め、  
スタート  
一時停止 を押す

## 部屋に干す場合の干しかた

カラット運転が終わったら、形を整え、しわを伸ばして干してください。

### 形態安定 ワイシャツ

第一ボタンを留めて  
ハンガーに干す

### ジャージ・ジーパン

裏返しにして、洗濯ばさみで吊るす  
● ポケット部が早く乾きます。

### シーツ

びょうぶ状に干す  
● 狭いスペースでも干せます。



### タオル類

平行になるように  
干して、風の通り  
道をつくる  
● 早く乾きます。

### くつした

ゴムの部分を上にして干す  
● ゴムの伸びを防ぎます。


### 部屋に洗濯物を干して、さらに早く乾かす工夫

- 洗濯物をなるべく離して干す
- エアコンや扇風機の風を使う
- 除湿器やエアコンの除湿機能を使う

### お願い

- ストーブやファンヒーターの近くには干さないでください。  
洗濯物が落ちたときに火災の原因になります。

# ふだんのお洗濯… 標準コース

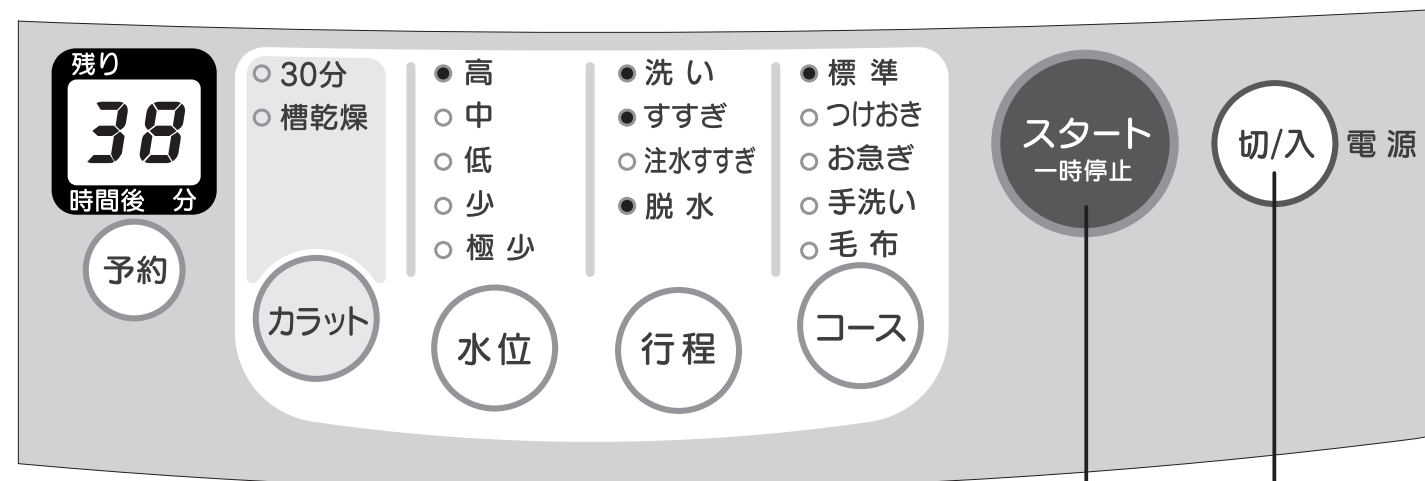

## ●水道栓を開き、洗濯物を入れる

1



### 電源を押して「入」にする

コースの「標準」のランプが点灯します。  
行程の「洗い」「すすぎ」「脱水」のランプも点灯します。

## ●カラットを使うときは

カラットを押してください。  
P10~12

2



### 押す

水が入る前に洗濯機が洗濯物の量をはかり、水位を表示します。

3

### 洗剤類を入れ、ふたを閉める



洗剤量は水位に合わせてください。

P25

柔軟剤もこのとき入れてください。

P27



ふたが開いていると、すすぎや脱水の前で止まります。  
エラー表示(U3)が出ます。

洗濯中

メロディが鳴って 洗濯終了

## ●水道栓を閉じる



## ●糸くずフィルターを

掃除してください。P28


## 標準

洗濯時間 約38分 32~38分

(洗濯物の量や、給水・排水条件によって変わります。)

ふだんの洗濯物を、洗うコースです。

電源を入れた後、スタートを押すだけで洗いあげます。

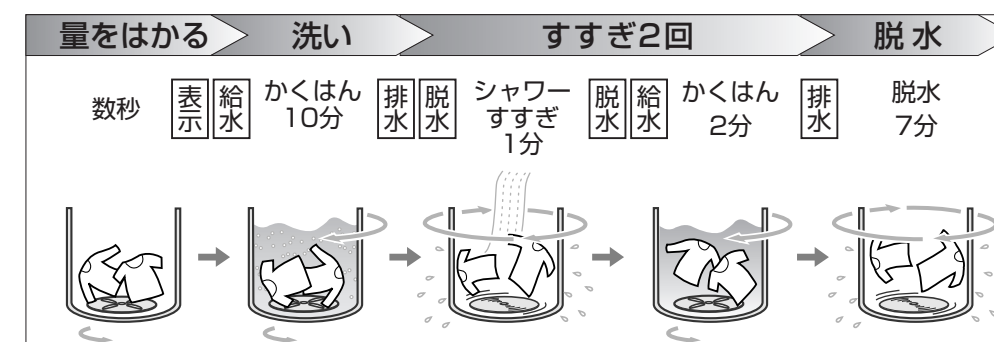

●洗濯時間は給水・排水時間を含みます。

## 洗濯時間が長い？ 残り時間が増える

●給水量が少ないと、洗濯時間が表示時間より長くなります。

洗濯時間表示は、給水量が毎分15L(リットル)の場合の目安です。


●排水が悪いと、洗濯時間が長くなることがあります。P36

●洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正するため、残り時間が増えます。





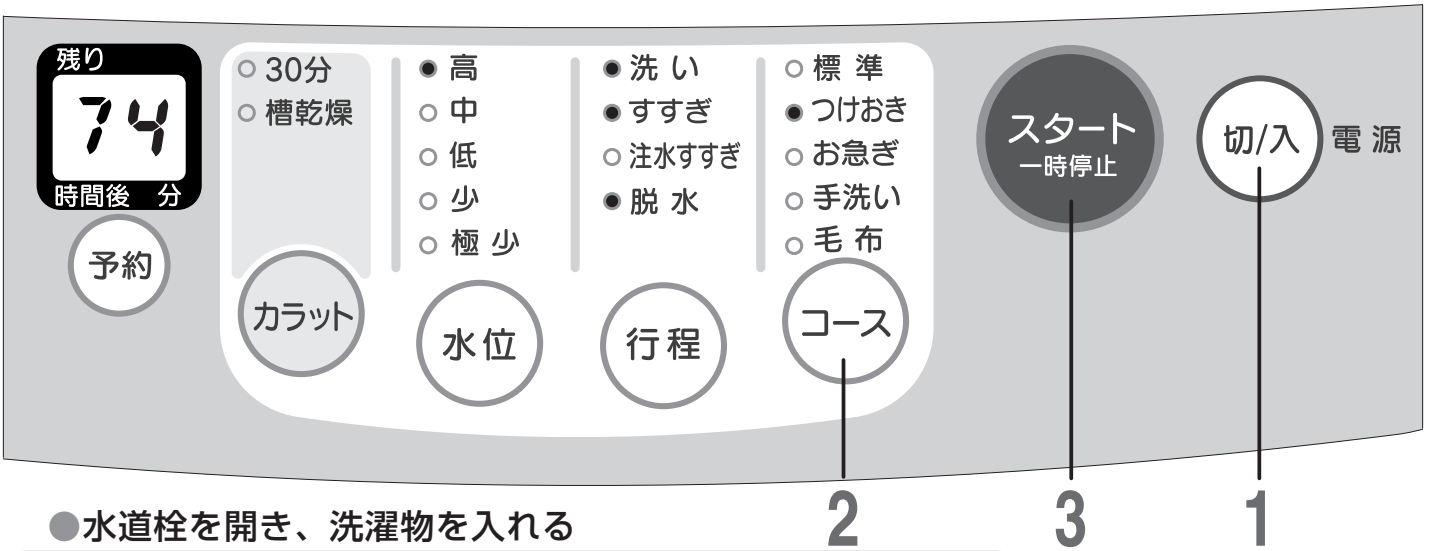

# つけおきコース・お急ぎコース





●水道栓を開き、洗濯物を入れる

**1**  **電源を押して「入」にする**

**2**  **を押して「つけおき」または「お急ぎ」を選ぶ**

●カラットを使うときは  
 を押してください。  
**P10~12**

**3**  **スタート 一時停止** **押す** 水が入る前に洗濯機が洗濯物の量をはかり、水位を表示します。

**4** **洗剤類を入れ、ふたを閉める**  
洗剤量は水位に合わせてください。**P25**  
柔軟剤もこのとき入れてください。**P27**  
 ふたが開いていると、すすぎや脱水の前で止まります。エラー表示(U3)が出ます。

洗濯中


メロディが鳴って 洗濯終了

●水道栓を閉じる 

●糸くずフィルターを掃除してください。**P28**

**つけおき** 洗濯時間 65～74分 (洗濯物の量や給水・排水条件によって変わります)


コンパクト洗剤の酵素パワーを活かして、えり、そでなどの汚れを効果的に洗います。つけおき洗いの後、標準コースの洗濯をします。

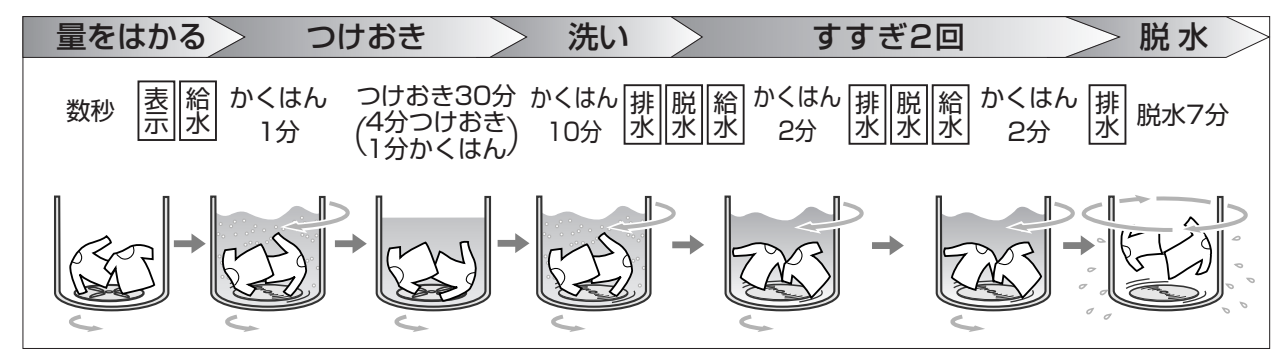

- お願い**
- 色落ちしやすい色物や柄物は、つけおき洗いをしないでください。
  - ポリエステル素材はつけおき洗いをしないでください。汚れを吸収してしまうおそれがあります。
  - 入浴剤の入った風呂水を使う場合は、入浴剤の説明書をご確認ください。衣類への色移りの原因になるものもあります。


**お急ぎ** 洗濯時間 26～35分 (洗濯物の量や給水・排水条件によって変わります)

Tシャツ、パジャマなどの汚れの少ない衣類を弱めの水流で速く洗いあげます。

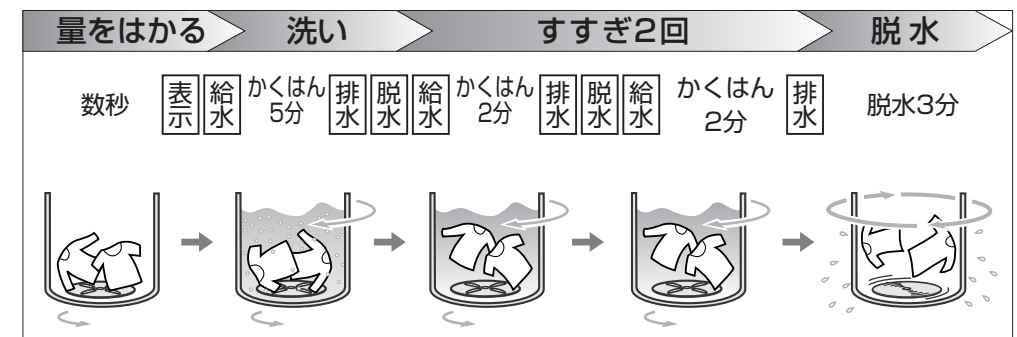


つけおきコース・お急ぎコース


# 手洗いコース

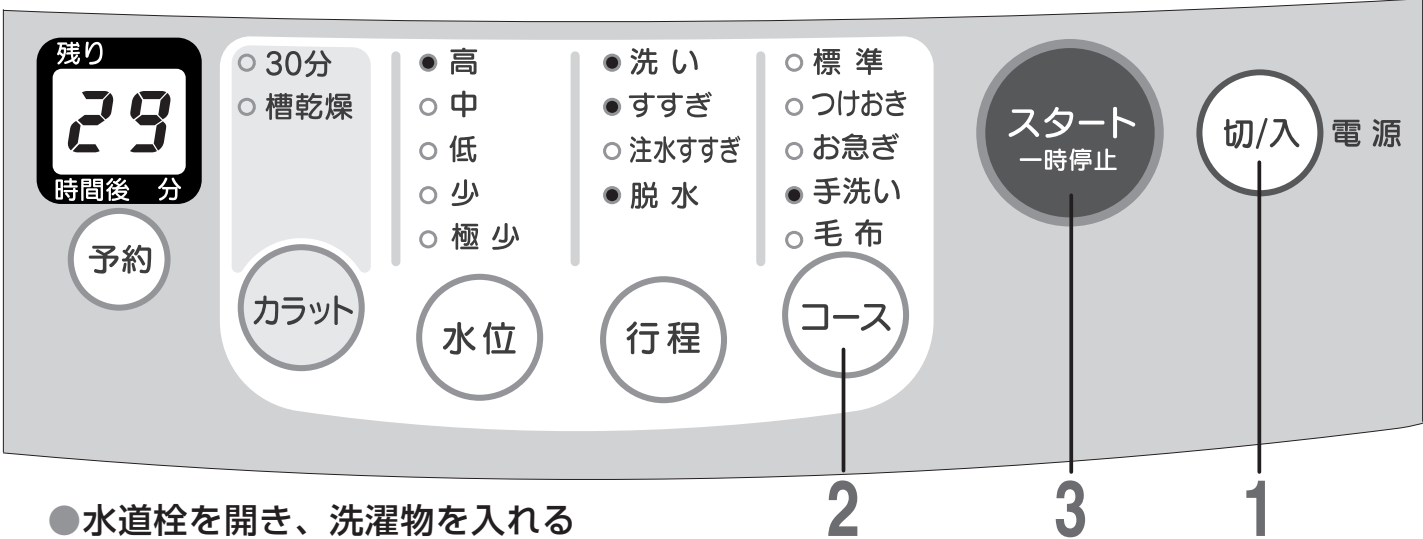


●水道栓を開き、洗濯物を入れる

1  電源を押して「入」にする

2  を押して「手洗い」を選ぶ

3  押す 水位は「高」に設定されます。  
洗濯物の量が少ない時は水位を下げてください。

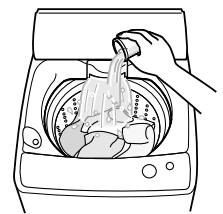4 洗剤類を入れ、ふたを閉める  
 洗剤量は水位に合わせてください。P25  
柔軟剤もこのとき入れてください。P27  
ふたが開いていると、すすぎや脱水の前で止まります。エラー表示(U3)が出ます。

洗濯中  
メロディが鳴って 洗濯終了


●水道栓を閉じる 


●糸くずフィルターを掃除してください。P28

## 手洗い

洗濯時間 約29分 (給水・排水条件によって変わります)

洗濯物  1.2kgまで

 表示のランジェリーやブラウスなどの衣類を洗いあげます。  
水位は「高」に設定されますが、洗濯物の量が少ないときは水位を下げられます。

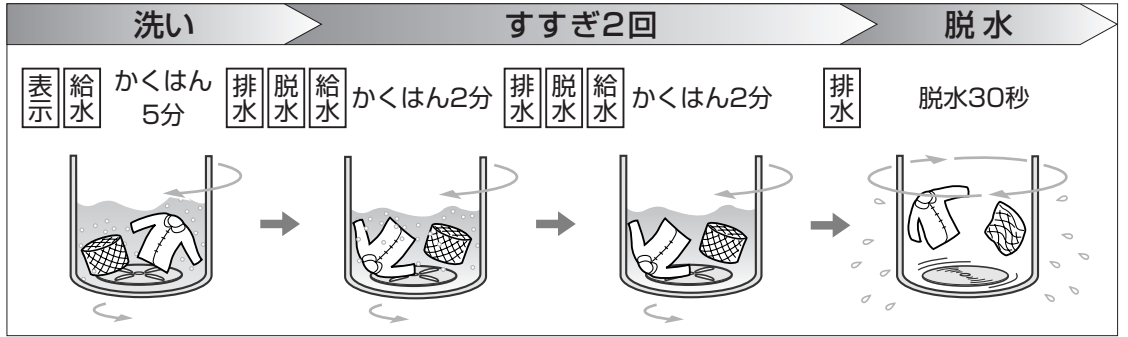

### 洗濯できるもの



●  や  や  表示のもの



ランジェリー



ブラウス





Tシャツ



ポリエステルのスカーフ

### 洗濯できないもの



●   表示のもの




羊毛、カシミア、アンゴラ、モヘアなど

●レース編みなど特殊な編みかたのもの




### 洗う前の準備

ブラジャー、  
ストッキングは  
ネットに入れる

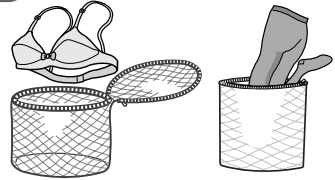

### お願い

- このコースは水流が弱いので、粉末合成洗剤が溶けにくい場合があります。あらかじめ洗剤を溶かしてから入れることをおすすめします。
- 洗剤類は衣類の取扱絵表示に従ってご使用ください。
- おふろの残り湯を使う場合は、衣類の取扱絵表示に記載の温度に気をつけてください。  
例： の取扱絵表示のときは30℃以下で。
- 洗濯物が水に浮いている場合は、必ず一時停止をしてから水の中に沈めてください。

# 毛布コース

残り  
44  
時間後 分

予約

30分  
槽乾燥

高  
中  
低  
少  
極少

水位

洗い  
すすぎ  
注水すすぎ  
脱水

行程

標準  
つけおき  
お急ぎ  
手洗い  
毛布

コース


スタート  
一時停止

切/入 電源

342

●水道栓を開く

## 1 液体洗剤を入れ、毛布を入れる

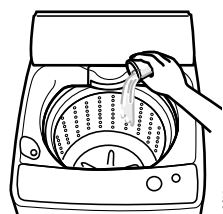

56L相当の液体洗剤をはかる

柔軟剤もこのとき入れてください。P27▶



2



電源を押して「入」にする

3



を押して「毛布」を選ぶ  
「注水すすぎ」が点灯します。

●カラットを使うときは  
カラットを押してください。P10~12▶

4



を押し、ふたを閉める

水位は「高」に設定されます。



ふたが開いていると、すすぎや脱水の前で止まります。エラー表示(U3)が出ます。

洗濯中

メロディが鳴って 洗濯終了

●水道栓を閉じる



●糸くずフィルターを掃除してください。P28▶


毛布

洗濯時間 約44分

(給水・排水条件によって変わります)

毛布なら 2.8kgまで

毛布などの大物を洗いあげます。

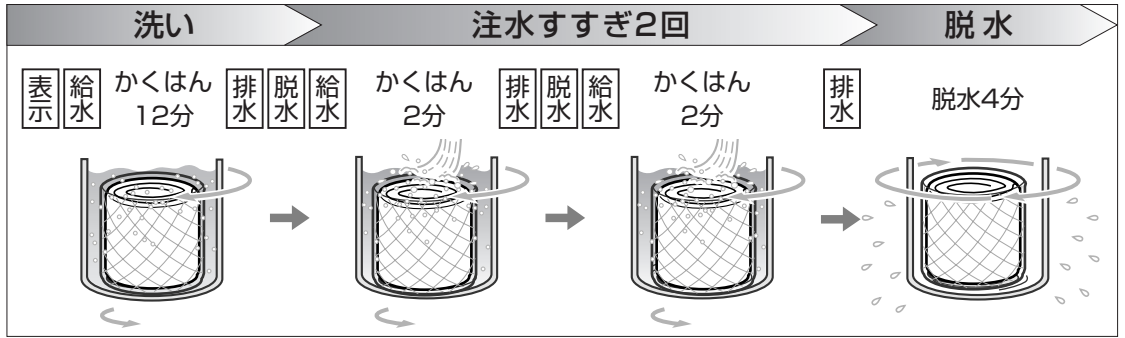

洗濯できる毛布



●表示のある化学繊維100%

毛布は別売の毛布洗いネットを必ずご使用ください。P40▶

毛布洗いネット	MAW-M2
大きさ	シングルサイズ(140×200cm)以下
質量	2.8kgまで

洗濯できない毛布



●純毛毛布

入れかた

1 折る

①長い方を2つ折りにする



②さらに同じ方向に2つ折りにする



③フチが外側になるように巻く



④フチを下にして別売の毛布洗いネットに入れる



2 ファスナー部分を上にして、洗濯槽に入れる



3 はみ出さないように手で押し込む




取り出しかた

槽の中でファスナーを開け、毛布の中央部分を持って引き出す



干しかた

風通しの良い日陰で自然乾燥する

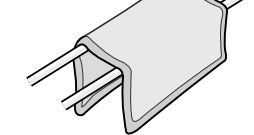

お願い

- 洗える電気毛布はその説明書に従ってください。
- 毛布が水面から出ているときは、必ず一時停止をしてからよく押し込んでください。

毛布コース



# 洗いだけ・脱水だけなど、おこのみで洗う

●必要に応じて水道栓を開き、洗濯物を入れる

- 1 電源を押して「入」にする
- 2 洗濯内容に応じて 行程 を押して選ぶ

こんなときに使います	行程ボタンで選んでください	
洗いから脱水までおこなうとき すすぎを注水すすぎにしたいとき	「洗い・すすぎ・注水すすぎ・脱水」を選ぶ <div><input checked="" type="radio"/> 洗い <input checked="" type="radio"/> すすぎ <input checked="" type="radio"/> 注水すすぎ <input checked="" type="radio"/> 脱水</div>	
槽内に水をためたいとき 洗濯液を2度使うとき	「洗い」を選ぶ <div><input checked="" type="radio"/> 洗い <input type="radio"/> すすぎ <input type="radio"/> 注水すすぎ <input type="radio"/> 脱水</div>	洗濯液は残ります。
水で手洗いたものを脱水する	「脱水」を選ぶ <div><input type="radio"/> 洗い <input type="radio"/> すすぎ <input type="radio"/> 注水すすぎ <input checked="" type="radio"/> 脱水</div>	初めに排水をします。
槽内の水を排水したいとき	「脱水」を選ぶ スタート後、脱水が始まったら電源を「切」にする <div><input type="radio"/> 洗い <input type="radio"/> すすぎ <input type="radio"/> 注水すすぎ <input checked="" type="radio"/> 脱水</div>	
すすぎまでで止めたいとき	「洗い・すすぎ」を選ぶ <div><input checked="" type="radio"/> 洗い <input checked="" type="radio"/> すすぎ <input type="radio"/> 注水すすぎ <input type="radio"/> 脱水</div>	すすぎ液は残ります。
すすぎまでで止めたいとき (洗いと注水すすぎ)	「洗い・すすぎ・注水すすぎ」を選ぶ <div><input checked="" type="radio"/> 洗い <input checked="" type="radio"/> すすぎ <input checked="" type="radio"/> 注水すすぎ <input type="radio"/> 脱水</div>	すすぎ液は残ります。
水洗い、予洗いをしたいとき	「洗い・脱水」を選ぶ <div><input checked="" type="radio"/> 洗い <input type="radio"/> すすぎ <input type="radio"/> 注水すすぎ <input checked="" type="radio"/> 脱水</div>	
すすぎと脱水をしたいとき	「すすぎ・脱水」を選ぶ <div><input type="radio"/> 洗い <input checked="" type="radio"/> すすぎ <input type="radio"/> 注水すすぎ <input checked="" type="radio"/> 脱水</div>	槽内に水が有るとき ・設定水位まで給水をおこない、すすぎ行程に入ります。
すすぎと脱水をしたいとき (注水すすぎと脱水)	「すすぎ・注水すすぎ・脱水」を選ぶ <div><input type="radio"/> 洗い <input checked="" type="radio"/> すすぎ <input checked="" type="radio"/> 注水すすぎ <input checked="" type="radio"/> 脱水</div>	槽内に水が無いとき ・洗濯物の量をはかり、給水をおこない、すすぎ行程に入ります。


- 3 スタート  
一時停止 を押す

- 4 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める

運転中

メロディが鳴って 洗濯終了

●水道栓を閉じる

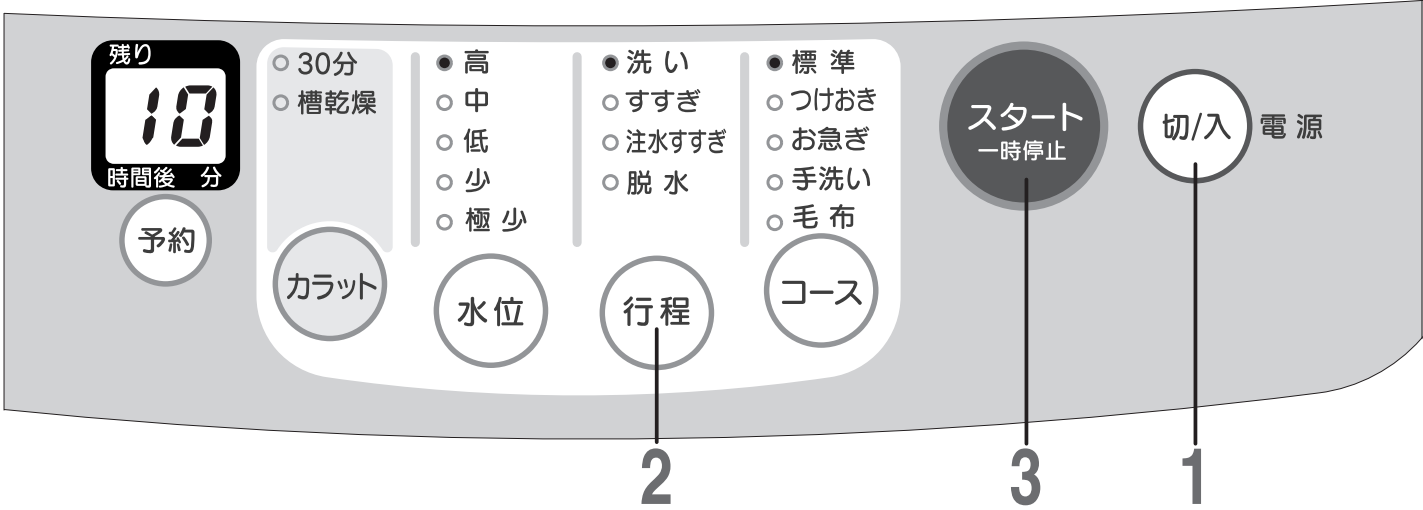

## 洗濯液を2度使うとき

- 1 1回目は汚れの少ない物を入れ「洗い」だけの運転をする  
洗いが終わったら、いったん洗濯物を取り出す。
- 2 2回目は汚れの多いものを入れ 切/入 水位 スタート  
一時停止 を押す  
  
2回目の洗濯が終わったら、洗濯物を取り出す。
- 3 1回目の洗濯物を再び入れ、「すすぎ」と「脱水」の運転をする

## 脱水時間を変更するとき

脱水だけを選んだときは、脱水時間を変更することができます。

スタートした後、行程 を押すと、1分～7分の範囲で変更できます。  
(初めは7分に設定されています)

## 洗い時間を変更するとき


洗いだけを選んだときは、洗い時間を変更することができます。

スタートした後、行程 を押すと、3分～25分の範囲で変更できます。  
(初めは10分に設定されています)

洗いだけ・脱水だけなど、おこのみで洗う

# 予約して洗濯するとき

何時間後に終了させるかを選ぶことができます。「朝起きたらすぐ干したい」というときなどに便利です。

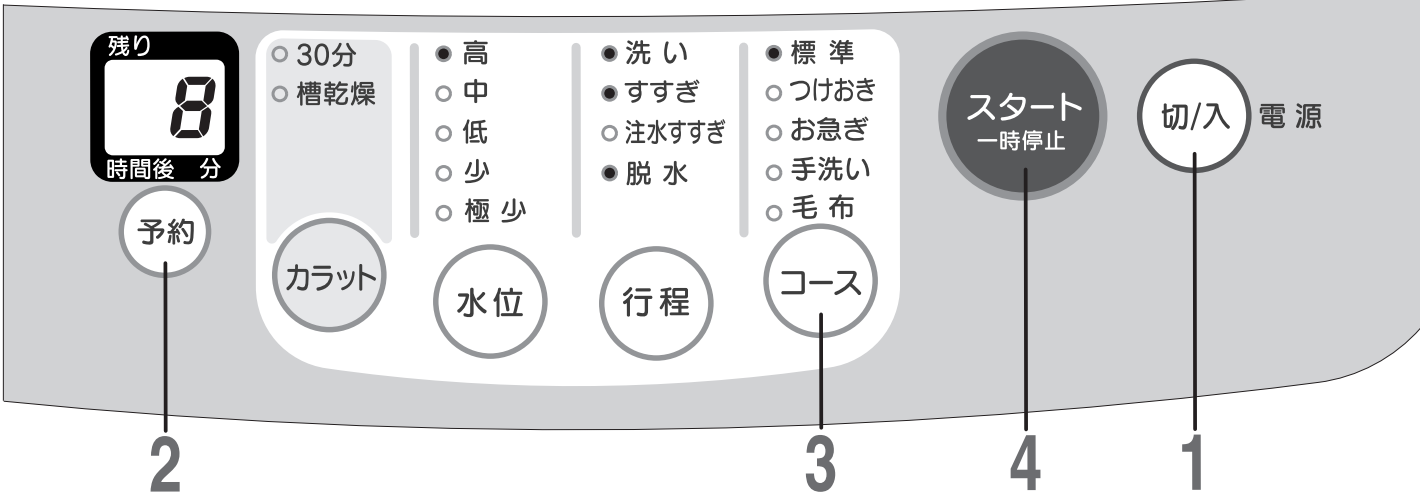

●水道栓を開き、洗濯物を入れる

## 1 電源を押して「入」にする

「標準」のランプが点灯します。

## 2 予約を何回か押して、今から何時間後に終了させたいのか選ぶ

●2時間後から12時間後まで、1時間単位で設定できます。

## 3 コースを選ぶ

おこのみで「洗い」だけ「すすぎ」だけでもできます。

## 4 スタートを押す

## 5 洗剤を予約用の投入口に入れ、ふたを閉める



水で2倍に薄めてこぼれないように ゆっくり入れる。(固まるのを防ぐため)

設定時間経過に合わせて  
洗濯

メロディが鳴って 洗濯終了  
●水道栓を閉じる


- 洗濯終了時間は給水量、排水時間などにより前後します。予約時間よりオーバーする場合があります。
- 停電したときは、予約が取消されます。予約をしないおししてください。

# 洗剤類の使いかた

## 粉末合成洗剤の使いかた


### 1 水位に合った粉末合成洗剤の量をはかる (下の表参照)

### 2 まんべんなく、洗濯物の上に振りかける

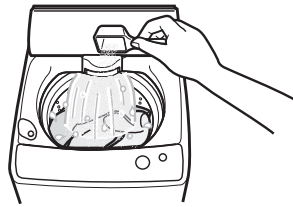

洗剤が溶けにくい場合は、ぬるま湯で溶かしてから、ご使用ください。

#### ■予約して洗濯するとき

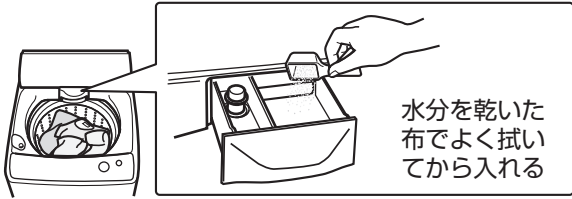


## 液体洗剤の使いかた

### 1 水位に合った液体洗剤の量をはかる (下の表参照)




### 2 給水しているところへかける



#### ■予約して洗濯するとき

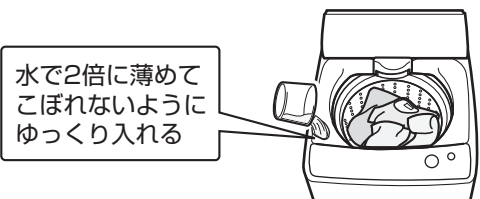

## 粉末合成洗剤と液体洗剤の使用量の目安

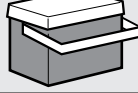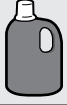洗剤の種類 水位 洗濯 (水量) 容量		粉末合成洗剤		液体洗剤	
					
		30Lに15g のタイプ	30Lに20g のタイプ	30Lに20ml のタイプ	30Lに40ml のタイプ
高(56L)	6.0kg 5.0kg*	28g	37g	37ml	75ml
中(46L)	3.0kg	23g	31g	31ml	61ml
低(38L)	1.8kg	19g	25g	25ml	51ml
少(30L)	1.0kg	15g	20g	20ml	40ml
極少(16L)	0.5kg	8g	11g	11ml	21ml

\*MAW-5UIは5.0kgまで

## ご使用の際の注意事項

- 家庭用品品質表示法の改定に伴い、洗剤メーカーにより、洗剤の標準使用量(例:水30Lに対し、○○g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

### 粉末合成洗剤・液体洗剤

- 洗剤は入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。適量を入れてください。

### 粉末合成洗剤

- 洗濯物の量はJISで規定された布地の場合です。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量は変わります。

### その他の洗剤

- シート、タブレット、ジェルタイプなどの洗剤は、その洗剤の説明書に従ってご使用ください。

予約して洗濯するとき


洗剤類の使いかた

洗剤類の使いかた つづき

粉石けん(天然石けん)の使いかた


1

バケツなどの容器に、30℃前後のぬるま湯を約5L(リットル)用意する



2

洗濯物を入れ、各コースの操作手順に従って **スタート/一時停止** を押す



洗濯物を入れる

3


水位表示がでたら、 **スタート/一時停止** を押し、一時停止をする

4

水位に合った粉石けんの量をはかる(右の表参照)


5

かき回しながら粉石けんを少しずつ入れ、よく溶かす




6

槽内へ入れる



7

**スタート/一時停止** を押し、運転を再開する

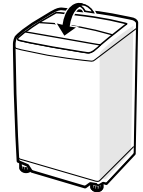

ふたを閉める

粉石けんの使用量の目安		
洗剤の種類		粉石けん
水位 (水量)	洗濯 容量	30Lに40g のタイプ
高(56L)	6.0kg 5.0kg*	75g
中(46L)	3.0kg	61g
低(38L)	1.8kg	51g
少(30L)	1.0kg	40g
極少(16L)	0.5kg	21g

\*MAW-5UIは5.0kgまで

粉石けんをご使用の際の注意事項

- 粉石けんは合成洗剤にくらべ、洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分に行なってください。(注水すすぎにしたり、回数を増やしたりしてください)
- 粉石けんの量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には別売の洗濯槽クリーナーをご利用ください。 **P40**
- 粉石けんは十分に溶かさないで、糸くずフィルターが目づまりする場合があります。必ず溶かしてください。
- 予約洗濯のときは粉石けん(天然石けん)を使わないでください。固まるおそれがあります。


柔軟剤の使いかた

1

水位に合った柔軟剤の量をはかる(下の表参照)

2

洗剤ケースの柔軟剤投入口に柔軟剤を入れる

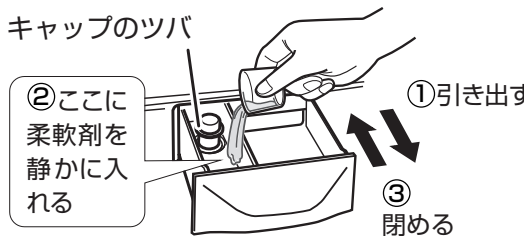

キャップのツバ

②ここに柔軟剤を静かに入れる

①引き出す

③閉める

●キャップのツバより上までは、柔軟剤を入れないでください。すぐに流れ出る場合があります。

洗剤の種類		柔軟剤	
水位 (水量)	洗濯 容量	30Lに6.6ml のタイプ	30Lに20ml のタイプ
高(56L)	6.0kg 5.0kg*	12ml	37ml
中(46L)	3.0kg	10ml	31ml
低(38L)	1.8kg	8ml	25ml
少(30L)	1.0kg	7ml	20ml
極少(16L)	0.5kg	4ml	11ml

\*MAW-5UIは5.0kgまで

いつ柔軟剤を入れるの？

この間に柔軟剤を入れてください。

給水

洗い

最終すすぎ

自動投入します

洗いが終わるまでに、洗剤ケースへ入れてください。最終すすぎのときに、自動的に槽内へ投入されます。


●運転中は、安全のため **スタート/一時停止** を押して一時停止してください。

再度 **スタート/一時停止** を押すと運転が再開します。


■予約して洗濯するとき  
左記と同じようにしてください。

ご使用の際の注意事項


●「注水すすぎ」にする  
と柔軟剤の効果が減  
少します。




●柔軟剤は入れたまま  
1日以上放置しない  
でください。固まる  
恐れがあります。

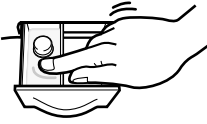

●洗濯終了後、ケー  
スの中にわずかに水が  
残りますが、異常で  
はありません。



●ケースはときどき引  
き出して水洗いして  
ください。






## 漂白剤の使いかた

●漂白剤の説明書に従ってご使用ください。

### ■酸素系粉末の場合

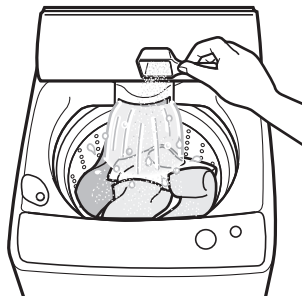

給水しているところへかけてください。

### ■酸素系液体の場合




給水しているところへかけてください。

### ■塩素系の場合



原液を約3倍に薄め、槽内に水がたまったら、槽内へ洗濯物に直接かからないように入れてください。

### ■予約して洗濯するとき

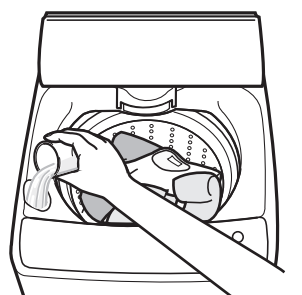

酸素系液体か塩素系液体を2倍に薄めてこぼれないように、ゆっくり入れてください。


●酸素系粉末漂白剤は使えません。

# お手入れ


## 糸くずフィルター

きれいに洗濯するためにごみが半分以上溜まったら、掃除してください。

- 1 ツマミを下に押さえながら糸くずフィルターを手前に引いてはずします。

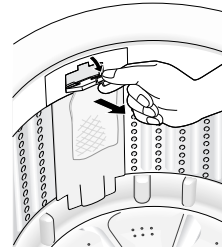


- 2 フィルターを裏返して糸くずを取り除きます。

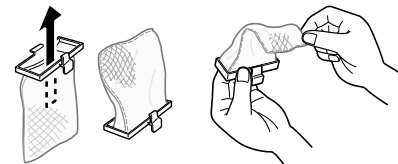

糸くずが取れにくいときは水の中でフィルターをこすって洗います。



- 3 糸くずフィルターを元どおり取りつけます。  
糸くずフィルターの凸部を本体フィルター取付部の穴に差し込んでから押し込みます。

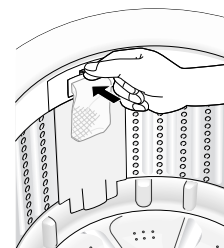

フィルターが破れたときは販売店でお買い求めください。P40

## 本体

### ■汚れが気になったとき

汚れや水滴などは柔らかい布で拭いてください。



#### ⚠ 警告

本体各部に水をかけない  
感電・ショートの原因になります。

シンナー・ベンジン・クレンザーなどは使わない。  
化学ぞうきんはその注意書きに従って使用する。

## 洗濯・脱水槽


### ■槽内のカビが気になったとき

洗濯槽の裏側に石けんカスが残ったりカビが生えてくると、洗濯物に黒色のカスなどが付くようになります。  
別売の洗濯槽クリーナーで掃除してください。P40

使いかたは、洗濯槽クリーナーの説明書をご覧ください。

●槽内に水をためるときは P22

洗濯槽クリーナー

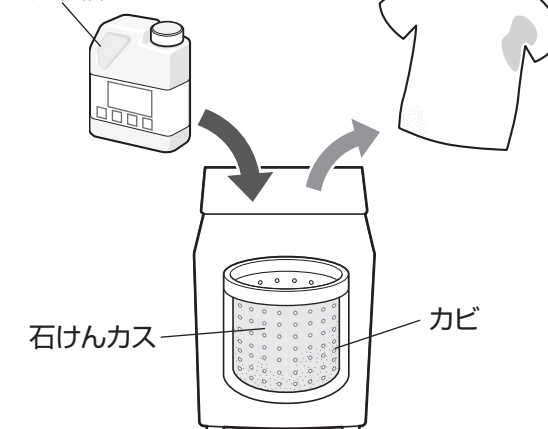

石けんカス

カビ

市販品の洗濯槽クリーナーをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

●槽乾燥運転をおこなえば、洗濯・脱水槽内の水気が取れるので、カビの予防になります。P12


### ■さびがついたら

さびが発生したら市販のクリームクレンザーをスポンジにつけて拭きとってください。

## 給水口

### ■水の出が悪くなった

- 1 ノズルフィルターを引き出して取り出した後、水に流しながら洗う。  
●給水ホースのはずしかた P35

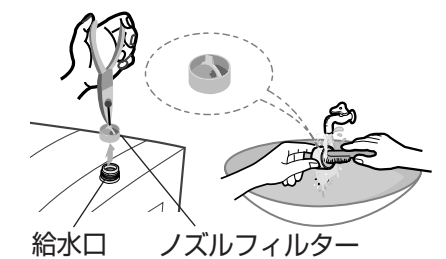

- 2 ノズルフィルターを元に戻す

## 凍結を防ぐには

### ■給水ホース・本体

- 1 給水ホースの水道栓側をはずし水を抜く  
●給水ホースのはずしかた P35
- 2 脱水運転をする  
槽内の残水を抜くためです。

## もし凍結したら

### ■給水ホース・本体

- 1 給水ホースをはずし、温水(50℃以下)につける  
●給水ホースのはずしかた P35
- 2 槽内に温水(50℃以下)を約2L(リットル)入れ30分放置する
- 3 給水ホースを接続し、給水・排水することを確認する


事故、水もれ、火災、故障を防ぐため次のことをお守りください。  
詳しくは据付説明書をご覧ください。  
据え付けは、お買上げの販売店にご相談ください。

## 据え付け場所

### ⚠ 警告

浴室や雨のかかる所など湿気の多い  
ところに据え付けない  
漏電による火災や感電の原因になります。

- 直射日光の当たらない場所に据え付ける
- しっかりした水平な場所に据え付ける  
不安定な場所に置くと振動・騒音が大きくなり、  
洗濯できないことがあります。
- 冬季凍結のおそれのない場所に据え付ける
- 本体の後面・左右は5cm以上あける

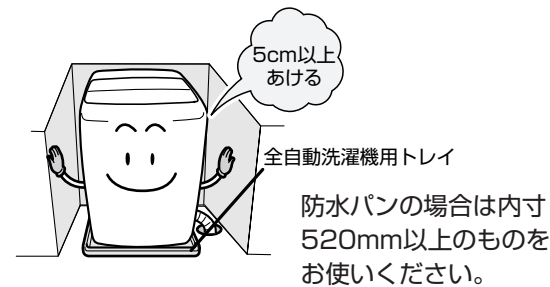

### 結露・泡あふれには

気温と水温との差が大きい場合には結露（露つき）が  
生じ、床をぬらすことがあります。  
また水質や洗剤の種類によっては、泡が立ちすぎ、  
あふれて床をぬらすことがあります。  
別売の全自動洗濯機用トレイをご利用ください。


P40

## 電源

### ⚠ 警告

電源は交流100Vで定格15A以上の  
コンセントを単独で使う  
100V以外の使用や他の  
器具との併用・たこ足配  
線はしない。

感電・発熱・火災の原因  
になります。

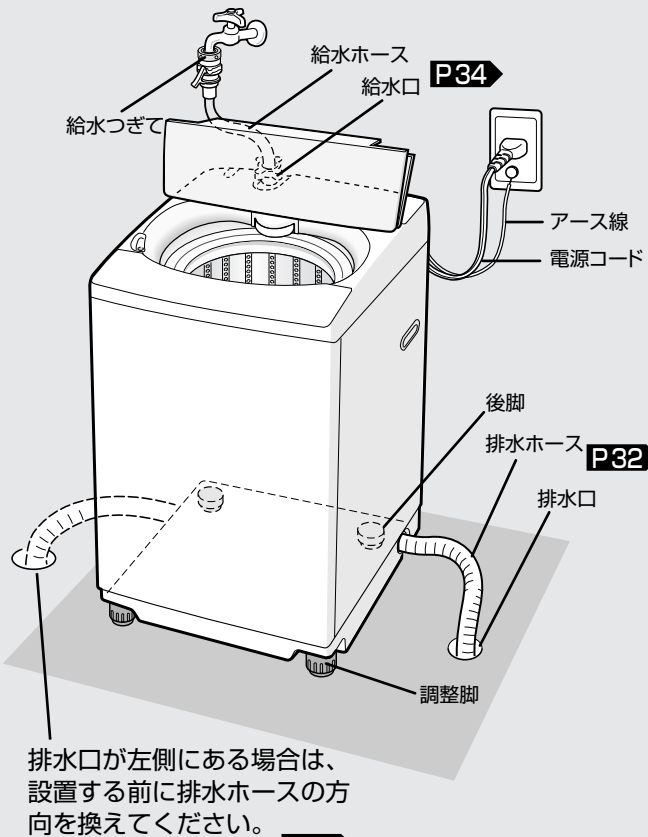

排水口が左側にある場合は、  
設置する前に排水ホースの方  
向を換えてください。

P33


## アース線

### ⚠ 警告

アース線を取り付ける  
故障や漏電のときに感電することがあります。

### ■電源コンセントにアース端子があるとき

アース線の先端をアース端子  
に取り付けてください。

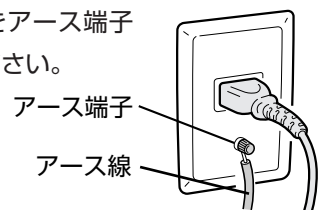


### ■アース端子がないとき

お買上げの販売店か電気工事店にご相談ください。  
アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。

### お願い

- ガス管や水道管、電話線、避雷針には絶対に  
接続しないでください。
- アース線の取り付け、取りはずしは必ず電源  
プラグを抜いてからおこなってください。


## 脚の調整のしかた

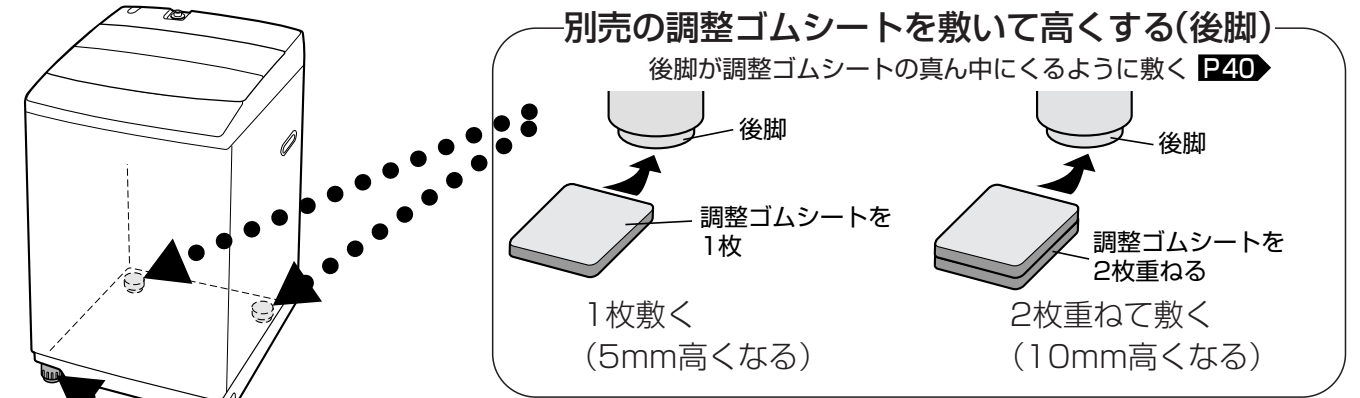

### 調整脚の調整のしかた（前脚）

調整脚で上下に調整できます。

- ① 調整脚ツマミを回し、ゆるめる
- ② 調整脚を回して高さを調整する
- ③ 調整脚ツマミを回し、しっかり  
締め付け固定する

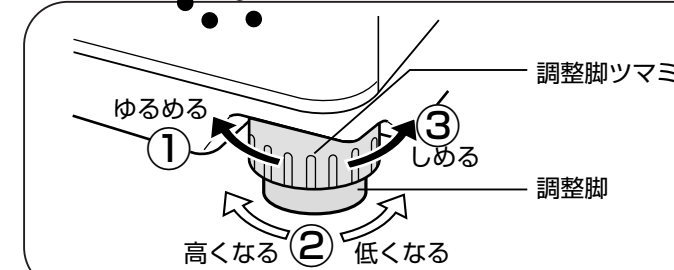


## 脚を高くしたいとき

防水パンや衣類乾燥機のスタンドに、排水ホースが当たるなどで設置できないとき

別売の補助脚を使用すると  
脚を上げることができます。P40

詳しくは、補助脚の取扱説明書をご覧ください。

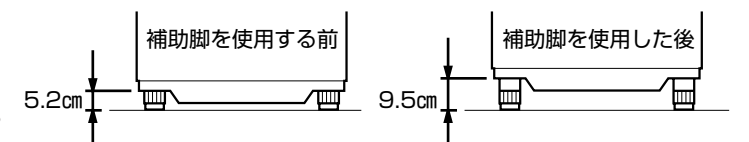


## 衣類乾燥機をご使用のとき

1 乾燥機用排水ホース接続口のキャップをはずす

2 乾燥機の排水ホースを奥まで確実に差し込む


詳しくは衣類乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

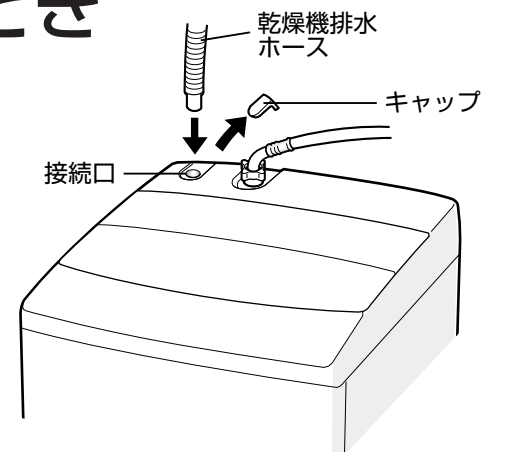

# 排水ホース


## 排水口に差し込むとき

### 1 フックをはずす

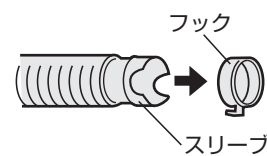

### 2 排水口へ差し込む

- 排水口にゴミがないことと、スリーブがついていることを確認する。

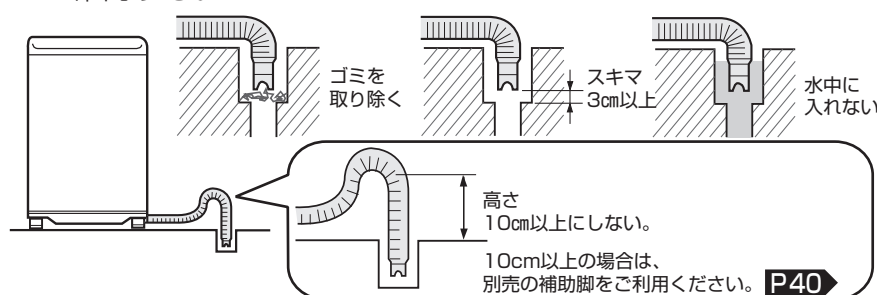


#### お願い

- 排水口にゴミがつかっていると、水があふれることがあります。定期的にゴミを取り除いてください。

## ホースが長い、または短いとき

### ■排水ホースが長いとき


途中の溝で切り取り、先端のスリーブをはずし、付け換える。

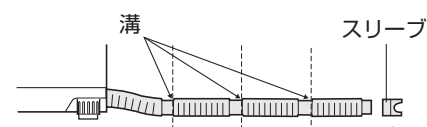

ホースを切らないで中へ押し込んだり、たるませると途中で運転が停止してしまう原因になります。

### ■排水ホースが短いとき

別売の排水延長ホースが必要です。 P40 販売店にご相談ください。

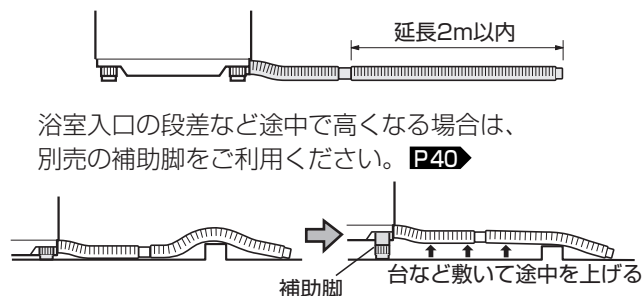


## 排水口が洗濯機の下にある場合

別売の真下排水L形パイプが必要です。 販売店にご相談ください。 P40


#### 良い例

真下排水L形パイプを使用

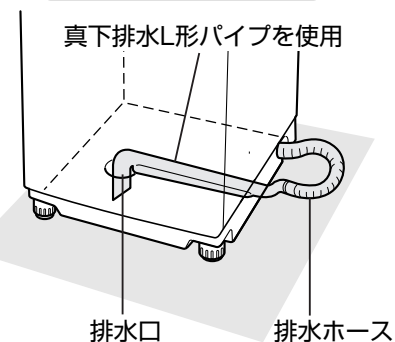

#### 悪い例

水槽

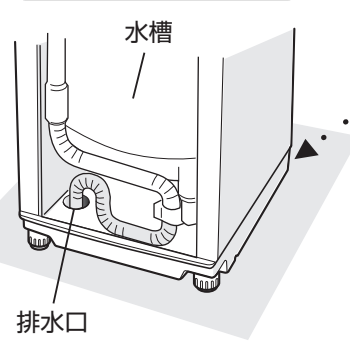


#### ⚠ 注意

内部で排水ホースを直接、排水口に入れない  
水が入ると水槽が5cm下がるため、ホースに当たって異常音が出たり、ホースに穴があいて水もれになります。

詳しくは真下排水L形パイプの据付説明書をご覧ください。

## 排水ホースの方向を換えるとき


- 1 毛布などを敷いて洗濯機を後ろへ静かに倒す  
いきおいよく倒すと、床面や洗濯機に傷をつけるおそれがあります。

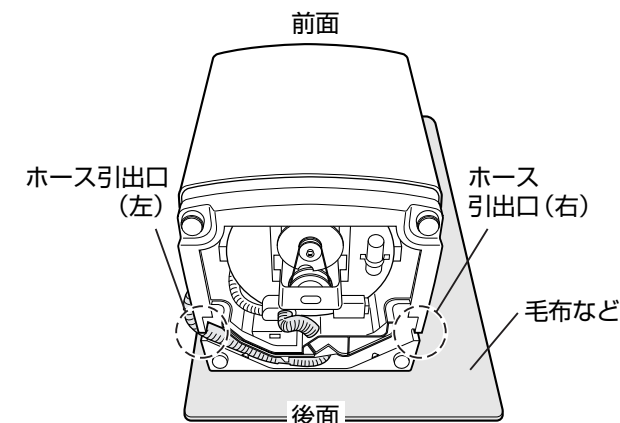

- 2 排水ホースを左側の固定してある溝からはずす  
ホース引出口(左)①、つめ②、③の順ではずしてください。

#### お願い


- ホースを押えるつめが2カ所と、ホース引出口があります。ホースをつぶしたり、傷つけないようにしてください。

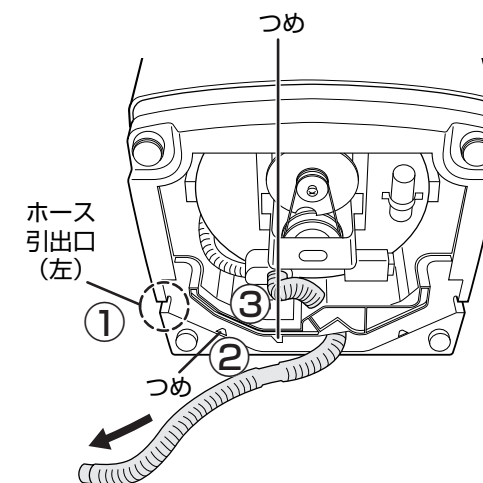

- 3 排水ホースを右側の溝へはめ込む  
排水ホースのつぶれやねじれのないように、つめ④、ホース引出口(右)⑤の順ではめてください。

#### お願い

- ホースを押えるつめ④と、ホース引出口(右)⑤がありますので、しっかりと奥まではめ込んでください。
- つめ④には、ホースに傷がつかないように平らな部分をはめ込んでください。

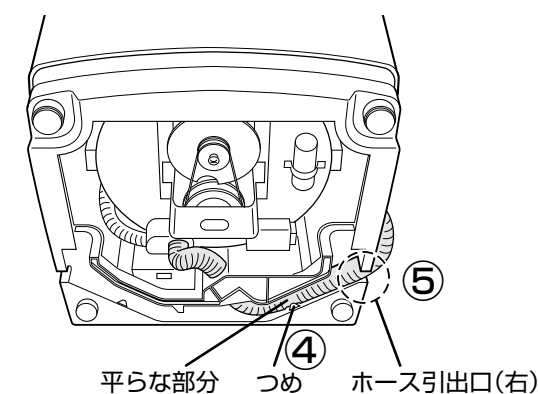

- 4 洗濯機を静かに起こす

#### お願い

- ホース引出口以外からホースを出さないでください。  
水もれや、運転が途中で停止してしまう原因になります。



給水ホース

給水ホースは横水栓か角口水栓、洗濯機用オートストッパー付水栓に取り付けてください。

先端の傷、変形に注意してください。  
水もれの原因になります。


■横水栓、角口水栓、洗濯機用オートストッパー付水栓以外の水道栓（水栓）のとき  
販売店にご相談し、別売の水もれ防止用オートストッパー付給水栓ジョイントを取り付けてください。 **P40**  
水もれの原因になります。市販の洗濯機用水栓は、寸法が合わない場合もあります。



水道栓（水栓）形状	オートストッパー付給水栓ジョイント	取り付け後の状態
万能ホーム水栓の場合 市販洗濯機用水栓の場合 	CB-J6 	
自在水栓の場合 カップリング横水栓の場合 	AXW12H-J6 	自在水栓の場合 カップリング横水栓の場合 

まずはじめに

ロックレバーを押したままスリーブを引き下げ  
給水つぎてから給水ホースをはさず  
●オートストッパー付水栓の場合は、給水つぎてを使い  
ません。給水ホースのみを取り付けてください。  
給水ホースの取り付けかた **P35**

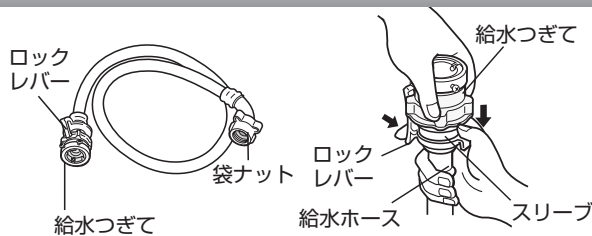

蛇口に給水つぎてを取り付ける

- 給水つぎてのネジ4本を蛇口の直径までゆるめる  
●蛇口の直径が大きい場合は、リングをはずしてください。
- 給水つぎてのパッキンを、蛇口の先端に傾きがないようにまっすぐ押し当てる
- 蛇口が中心になるように、ネジを均等に締め付ける  
●壁側になるネジは前もって調整しておくとう便利です。

- ラベルをはがして締付ボディを矢印方向へ回して、締めしろが1～2mmになるまで十分締め付ける
- お願い**
- 給水つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。水もれの原因になります。
  - 転居等で給水つぎてをつけ直す場合は、締付ボディを左に回しゆるめて、4mm程度すき間が見える状態にしてから、上記の手順でおこなってください。

給水ホースを取り付ける

- 給水つぎてに給水ホースを取り付ける  
① 給水ホースのスリーブを下げたまま給水つぎてに差し込み、スリーブをはなしカチンと音がするまで押し上げる  
  
② 給水ホースを持ち、下に引いて抜けないことを確かめる
- 給水ホースの長さが足りないときは別売の接続給水ホースで延長してください。 **P40**


- 洗濯機側に給水ホースを取り付ける  
① 袋ナットの内側にパッキン(黒いゴム)があることを確認する  
② 洗濯機の給水口に袋ナットをしっかり締め付けてつなぐ  
●給水ホースは折れ曲がらないよう取り付けてください。  
●ふたを開け閉めした時、給水ホースにふたが当たると、給水つぎてがゆるみ、水もれの原因になります。当たらないようにしてください。どうしても当たるとな場合は、別売のオートストッパー付給水栓ジョイントを取り付けてください。 **P40**

- 水もれしないか確認する  
① 給水ホースを動かし、給水つぎてのガタツキがないか確かめる  
② 水道栓を開き、水もれがないか確かめる  
水もれしたら下記を確認  
●ネジが締まっていますか。  
●締付ボディを回して締め付けましたか。  
●蛇口が変形していませんか。

給水ホースのはずしかた

一度水を通した後は、スリーブの接続部より水が飛び出します。以下の手順に従って、はずしてください。


- 水道栓を閉じる
- 電源を押して「入」にする
- 「スタート」を押し、20秒間待つ  
(給水ホースのたれ下がっている部分を持ち上げて、ホース内の水も抜いてください)
- 電源を押して「切」にする
- 給水つぎてから給水ホースを取りはずす  
(ロックレバーを押しながら、スリーブを引き下げて抜いてください)
- 洗濯機から袋ナットを回してはずす

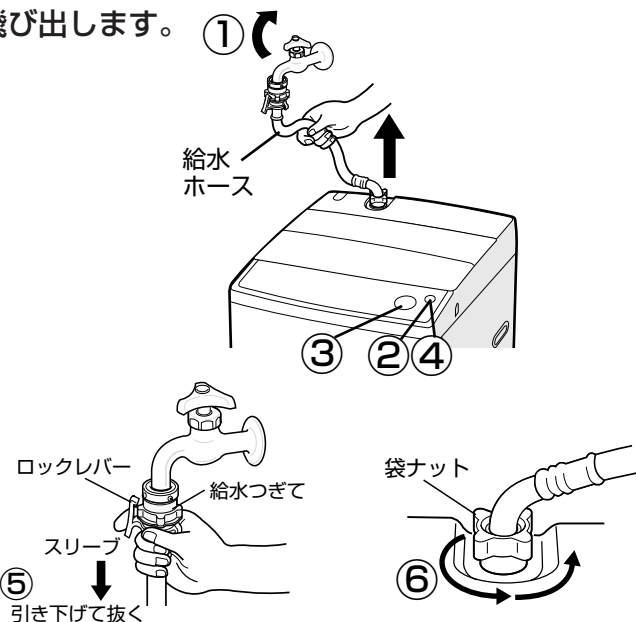

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

## ■こんなときは故障ではありません

状 況		理 由
音	脱水中、周期的に音や回転が変わる	●60Hz地域ではモーターの「入」「切」をくり返すため音が変わります。 ●水きりを良くし、バランスをとって振動の少ない脱水をおこなうためです。
	水道管で大きな音がする	●給水弁で水道栓を閉じるため、水道管の配管状態により、水を止めるときに大きな音がする場合があります。
	槽をゆらすとチャップンと音がする	●槽の上部に入っている液体が動く音です。 (液体は槽の回転を安定させるためのものです)
洗 い	糸くずが取れない	●色の濃い衣類は、タオルなど糸くずが出やすい衣類と一緒に洗うと、糸くずが目立ちます。分けて洗濯してください。 ●フィルターが目づまりしていると、糸くずが取れません。掃除してください。
	洗剤が衣類に残る	●水温が低すぎたり、洗剤を入れすぎると、残る場合があります。溶けにくいときは、ぬるま湯で溶かしてから入れてください。
	「スタート」を押した直後に羽根（パルセーター）が回らないで水位が決まる	●「スタート」を押す前に「水位」を押したときや、手洗い、毛布コースを選んだときは洗濯物の量をはかるための羽根（パルセーター）の動きはありません。
	洗濯途中で給水する	●洗濯物に吸収された水分を補うためです。
脱 水	脱水の途中ですすぎに変わる	●脱水の途中で洗濯物が片寄ると、すすぎをおこない片寄りを自動修正してから再び脱水をおこないます。
そ の 他	初めて使用するとき排水ホースから、少量の水が出る	●工場での性能テストの残水です。
	残り時間が途中で増える 表示時間より長くなる 	●洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正するため、残り時間が増えます。 水平に洗濯機が据え付けられていないと洗濯物が片寄りやすくなります。(水平に据え付けてください) ●排水状態により、洗濯時間が長くなります。
	洗濯中に照明やテレビなどがちらつく	●ご家庭の配線状況や屋内配線によっては、モーターの運転により起こることがあります。
	洗濯物に黒色のカスがつく	●カビが原因です。 <b>P29</b>






## ■停電や断水をしたとき

停 電	●運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。再び、はじめからやりなおしてください。
断 水	●断水後は、にごった水が出る場合があります。一度給水ホースをはすし、水がきれいになってから洗濯を始めてください。

## ■運転しないとき…次の点をお調べください。

状 況	調べるところ
運転しない 給水しない	●電源を、「入」にしましたか。「スタート」を押しましたか。 ●予約中ではありませんか。 ●水道栓は開いていますか。 ●電源プラグはコンセントに確実に差し込んでありますか。 ●ブレーカーまたは電源ヒューズが切れていませんか。 ●停電していませんか。

## ■運転中にこんな表示が出たら「ピピピピピ…」と鳴ります。次の点をお調べください。

表 示	症 状	点検するところ	運転を再開するとき
(ユー1)  点検	運転しない	●「スタート」を押しましたか。	●電源を「切」にして、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。
(ユー3)  点検	脱水 できない	●ふたが開いていませんか。	●ふたを閉めてください。 脱水が始まります。
(ユー4)  点検	脱水 できない	●洗濯物が片寄っていませんか。 ●据え付けがガタついていませんか。 <b>P31</b>	●洗濯物を均等に入れなおしてふたを閉め、「スタート」を押してください。 たびたび出るようならば、運転終了後、水平に据え付けられているか確認してください。
(デー2)  点検	給水しない 給水が遅い	●水道栓は開いていますか。 ●水道栓は全開していますか。 ●給水ホースは折れていませんか。 ●断水していませんか。 ●凍結していませんか。 <b>P29</b> ●給水口の網にゴミがつまっていますか。 <b>P29</b>	●電源を「切」にして、原因を取り除いてから、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。
(デー3)  点検	排水 できない	●排水ホースは正しくセットしましたか。 <b>P32</b> ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースの先端がふさがれていませんか。 ●凍結していませんか。 <b>P29</b> ●排水口のゴミ詰まりはありませんか。	
●上記以外の表示の場合 ●お調べになってもなお異常があるとき		●修理が必要です。 安全のため電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。 その際、故障の状況や表示（英数字など）をできるだけ詳しくお知らせください。	



# 保証とアフターサービス

## ■保証書（別添付）

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間  
お買上げ日から1年間です

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気洗濯機の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」（右一覧表）にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(36～37ページ)にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は  
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- 修理料金は  
技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- ご連絡いただきたい内容

1. 品名…三菱全自動電気洗濯機

2. 形名…本体の操作部に記載してあります。

3. お買上げ日… 年 月 日

4. 故障の状況…(できるだけ具体的に)

5. ご住所…(付近の目印なども)

6. お名前・電話番号・訪問希望日

## ■廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内  
(家電品)

修理・取扱いのご相談は  
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ  
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

↓

修理窓口へ

その他のお問い合わせは

↓

ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付：365日24時間

北海道地区			
札幌	(011) 890-7520	帯広	(0155) 35-3111
札幌市厚別区大谷地東 2-1-18		帯広市西15条南 14-1-17	
旭川	(0166) 26-5580	苫小牧	(0144) 55-1114
旭川市曙1条 8-1-4		苫小牧市明野新町 2-1-18	
北見	(0157) 25-7045	小樽	(0134) 33-3380
北見市柏陽町 577-60		小樽市緑 2-28-22	
釧路	(0154) 24-1355	函館	(0138) 49-0345
釧路市喜多町 2-25		函館市西桔梗町 589-57	

東北地区			
青森	(017) 773-8381	秋田	(018) 865-4471
青森市大字野木字野尻 37-184		秋田市八橋三和町 19-36	
弘前	(0172) 32-6535	横手	(0182) 32-1785
弘前市大字青山 4-20-3		横手市卸町 3-2	
八戸	(0178) 28-8544	大館	(0186) 42-2781
八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8		大館市餅田 2-5-44	
むつ	(0175) 22-3277	山形	(023) 624-0018
むつ市横迎町 2-11-7		山形市大野目 2-1-21	
盛岡	(019) 637-7454	酒田	(0234) 35-8230
盛岡市羽場13地割 30-11		酒田市上安町 1-11-11	
水沢	(0197) 25-4511	鶴岡	(0235) 24-6161
水沢市卸町 2-3		鶴岡市上畑町 5-4	
釜石	(0193) 23-4611	米沢	(0238) 37-5554
釜石市定内町 3-10-1		米沢市中田町 742-8	
仙台	(022) 238-1773	福島	(024) 534-7123
仙台市若林区大和町2-18-23		福島市御山字田中 58	
気仙沼	(0226) 23-8485	郡山	(024) 959-6543
気仙沼市田中前 2-9-2		郡山市喜久田町卸 1-76-1	
石巻	(0225) 95-9111	会津	(0242) 27-4426
石巻市門脇字四番谷地 16-268		会津若松市天寧寺町 3-7	
古川	(0229) 24-3595	原町	(0244) 24-2842
古川市米袋字大窪 25-1		原町市桜井町 1-173	
		いわき	(0246) 26-1822
		いわき市内郷御台境町鶴巻 75-8	

K02C

首都圏地区	
東京都・神奈川県・千葉県 茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県	
フロントセンター東京	電話 (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115 東京都世田谷区池尻 3-10-3

甲信越地区	
新潟	(025) 274-9165 新潟市竹尾卸新町 752-9
長野	(0258) 23-3323 長岡市南陽 1-1118-1
上越	(0255) 24-1160 上越市春日山町 3-6-3
長野	(026) 221-3232 長野市稲葉 904
松本	(0263) 27-2461 松本市芳川野溝 531
飯田	(0265) 52-5396 飯田市上郷別府 3367-1
山梨	(055) 222-2711 甲府市下飯田 1-4-11

東海・北陸地区	
愛知県・三重県	
フロントセンター名古屋	電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268 名古屋市東区矢田南5-1-14
沼津	(0559) 22-7111 沼津市若葉町 20-1
静岡	(054) 284-0821 静岡市中原 913
浜松	(053) 463-8455 浜松市上西町 62-5
岐阜	(058) 275-0909 岐阜市中鶴 3-24
中津川	(0573) 65-6646 中津川市駒場字町裏 526-2
高山	(0577) 33-7410 高山市冬頭町 981-5
富山	(0766) 56-0121 射水郡小杉町青井谷 1-1-1
金沢	(076) 252-8133 金沢市小坂町西 97
福井	(0776) 22-6340 福井市問屋町 1-19

関西地区	
大阪府・奈良県・和歌山県（田辺・新宮を除く） 兵庫県（阪神・淡路・姫路地区）・京都府（畿北を除く）	
フロントセンター関西	電話 (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900 大阪市北区大淀中 1-4-13
滋賀	(077) 552-4058 栗東市安養寺 2-4-25
畿北	(0773) 23-5960 福知山市厚中町 61
豊岡	(0796) 24-6360 豊岡市中陰 376
田辺	(0739) 23-1109 田辺市稲成町字西冲代79-7
新宮	(0735) 22-2495 新宮市池田 3-1-31

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

中国・四国地区	
広島県・山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県	
中・四国CSセンター	電話 (082) 890-6365 FAX (082) 890-6367 広島市南区大洲 4-3-26

九州地区	
福岡	(092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21
北九州	(093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25
久留米	(0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20
佐賀	(0952) 31-4189 佐賀市鍋島町大字八戸溝348-2
唐津	(0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50
長崎	(095) 843-0622 長崎市大橋町 23-4
佐世保	(0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1
熊本	(096) 380-0211 熊本市石原町 326-1
八代	(0965) 33-5173 八代市緑町 13-1
大分	(097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1
宮崎	(0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150-1
延岡	(0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5
鹿児島	(099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17
沖縄	(098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口	
購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問い合わせは 三菱電機お客さま相談センター 365日24時間 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3	
■全国どこからでもおかけいただけるフリーダイヤル 0120-139-365 (通話料金無料) いつもサンキュー 365日	
■通常電話番号（携帯電話対応）03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049	
当社家電品についてのご相談やご要望は 地区お客さま相談室 (月～金曜日 9：00～17：00 祝祭日を除く)	
北海道 (011) 893-1313	〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11
東北 (022) 231-8282	〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33
首都圏 (03) 3414-9722	〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3
中部 (052) 972-7222	〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3
北陸 (076) 252-1356	〒920-0811 金沢市小坂町西 81
関西 (06) 6451-3611	〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13
中国 (082) 278-1322	〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17
四国 (087) 879-1190	〒761-1705 香川県香川町大字川東下 717-1
九州 (092) 571-2211	〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

K02C











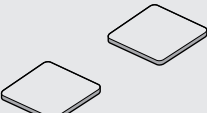

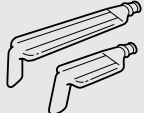
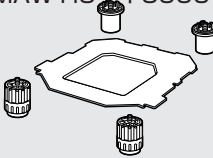

## 仕様・別売部品

この取扱説明書は、  
再生紙を使用しています。

本体	MAW-5U	MAW-6U	本体	MAW-5U	MAW-6U
種類	全自動電気洗濯機		方式	うず巻式	
電源	100V 50Hz/60Hz共用		質量	31kg	
定格消費電力	300W/360W		洗濯容量	5.0kg	6.0kg
外形寸法	幅 570mm 奥行 560mm 高さ 915mm		脱水容量	5.0kg	6.0kg
			標準使用水量	110L	
			使用水圧	0.05~0.8MPa	

## 別売部品

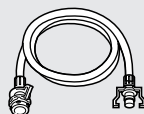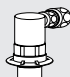お買上げの販売店がお近くの三菱電機ストアでお求めください。  
価格は2003年2月現在の希望小売価格（税別）です。変更する場合もあります。
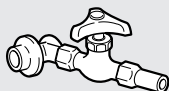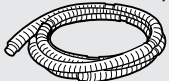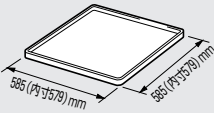
<p><b>接続給水ホース</b> (給水ホースの延長)</p> <p>1m:M10000845 ¥1700 2m:M10000846 ¥2000 3m:M10000847 ¥2200</p> 	<p><b>オートストッパー付給水栓ジョイント</b></p> <p>CB-J6 ¥2400  AXW12H-J6 ¥1800 </p> <p><b>全自動洗濯機用給水栓(オートストッパー付)</b></p> <p>YS80S ¥4600 </p>	<p><b>分岐水栓</b> (水道栓の分岐)</p> <p>M10314850 ¥2500</p> 	
<p><b>排水延長ホース</b> (排水ホースの延長)</p> <p>1m:M10E53804 ¥1300 2m:M10E53805 ¥2000</p> 	<p><b>全自動洗濯機用トレイ</b> (床ぬれ防止)</p> <p>M10000996 ¥3700</p>  <p>排水口はありません</p>	<p><b>洗濯槽クリーナー</b></p> <p>M10000111 ¥2000</p> 	<p><b>調整ゴムシート</b></p> <p>M10G70724 ¥400 2枚</p> 
<p><b>糸くずフィルター</b></p> <p>M10G70128 ¥600</p> 	<p><b>真下排水L形パイプ</b> (真下排水をするとき)</p> <p>MAW-L3 ¥1400</p> 	<p><b>補助脚</b> (脚を高くする)</p> <p>MAW-H5 ¥5000</p> 	<p><b>毛布洗いネット</b> (毛布を洗うとき)</p> <p>MAW-M2 ¥3000</p> 

## 愛情点検



## ★長年ご使用の洗濯機の点検を！

このような  
症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても動かないときがある
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水もれがする（ホース、水槽、給水つぎで）
- こげくさい臭いがしたり運転中に異常な音や振動がする
- 洗濯機にさわるとビリビリ電気を感じる
- 据え付けが傾いたりグラグラしている
- その他の異常や故障がある

使用を中止し、故障  
や事故防止のため、  
電源プラグをコンセ  
ントから抜いて、必  
ず販売店に点検をご  
相談ください。

形 名		お買上げ年月日	年 月 日
お買上げ 店名	電話 (       )       -		

三菱電機株式会社

製作所 日本建鉄株式会社

〒273-0045 千葉県船橋市山手1-1-1